目录

操作要点手册使用方法 2
钥匙 4
车门 5
燃油 7
座椅 8
仪表 13
驾驶 19
警告灯 33
开关 34
空调 38
音响 42
服务数据 56
如何节省燃油 57
当被这些问题困扰时 59

非常感谢您选购了
广汽本田VEZEL汽车

1. 本手册除了介绍*VEZEL*的主要操作外，在车辆使用上还介绍了一些简单信息。
2. 如涉及到详细操作时，请务必事先阅读随车的《用户手册》。
3. 手册中的图片仅为说明参考之用，实际状况以实物为准。
4. 由于车辆的规格不同，本手册中介绍的某些装置和设施，也许是您所购买的某一特定车型上所没有的。

操作要点手册使用方法

为了方便您迅速找到想了解的项目，本手册提供了多种查找方法。
请妥善使用本手册，享受安全舒适的驾驶。

从标题开始查找

目录
像查字典一样查找目标页就行了

对开关类名称不明白的时候

视觉目录

仪表盘警告灯亮时

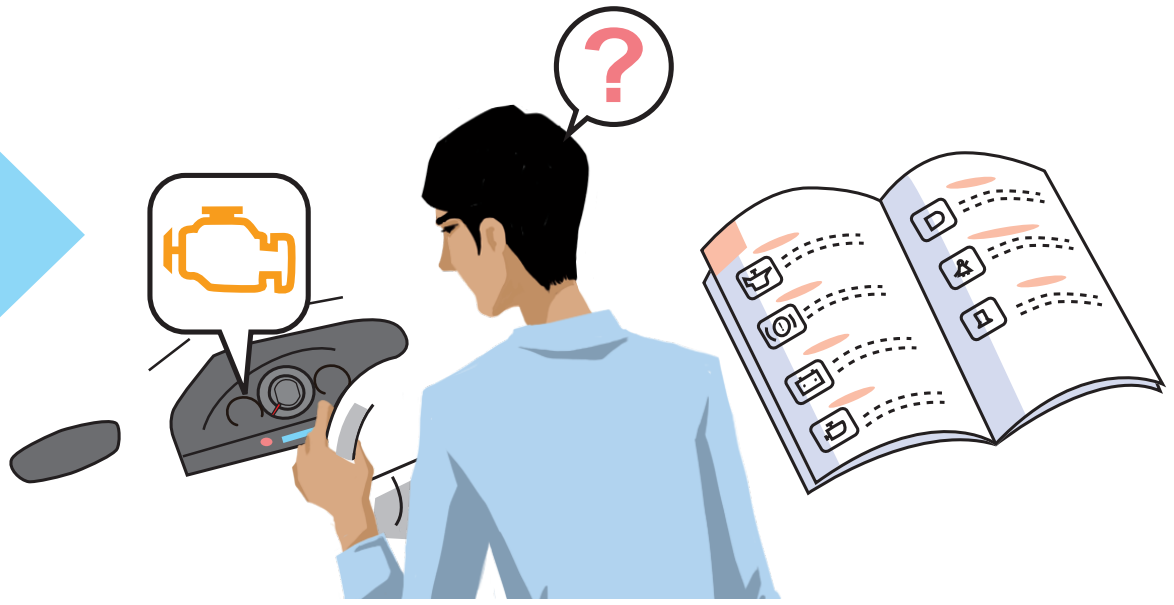

警告灯目录

认为“出故障了？”与紧急情况

- 卷末的“当被这些问题困扰时”这一章节

如果您想了解更加详细的操作说明，请阅读随车的《用户手册》，或到广汽本田官网（www.ghac.cn）观看*Vezel*使用说明视频。
您在使用中有任何疑问，请与当地的广汽本田汽车特约销售服务店联系咨询。

操作要点手册使用方法
钥匙
车门
燃油
座椅
仪表
驾驶
警告灯
开关
空调
音响
服务数据
如何节省燃油
当被这些问题困扰时

钥匙

■ 钥匙组成

● 智能钥匙（限部分车型）

智能钥匙是由遥控器与内置钥匙组成。
若要取出内置钥匙，请滑动释放杆将其拉出。

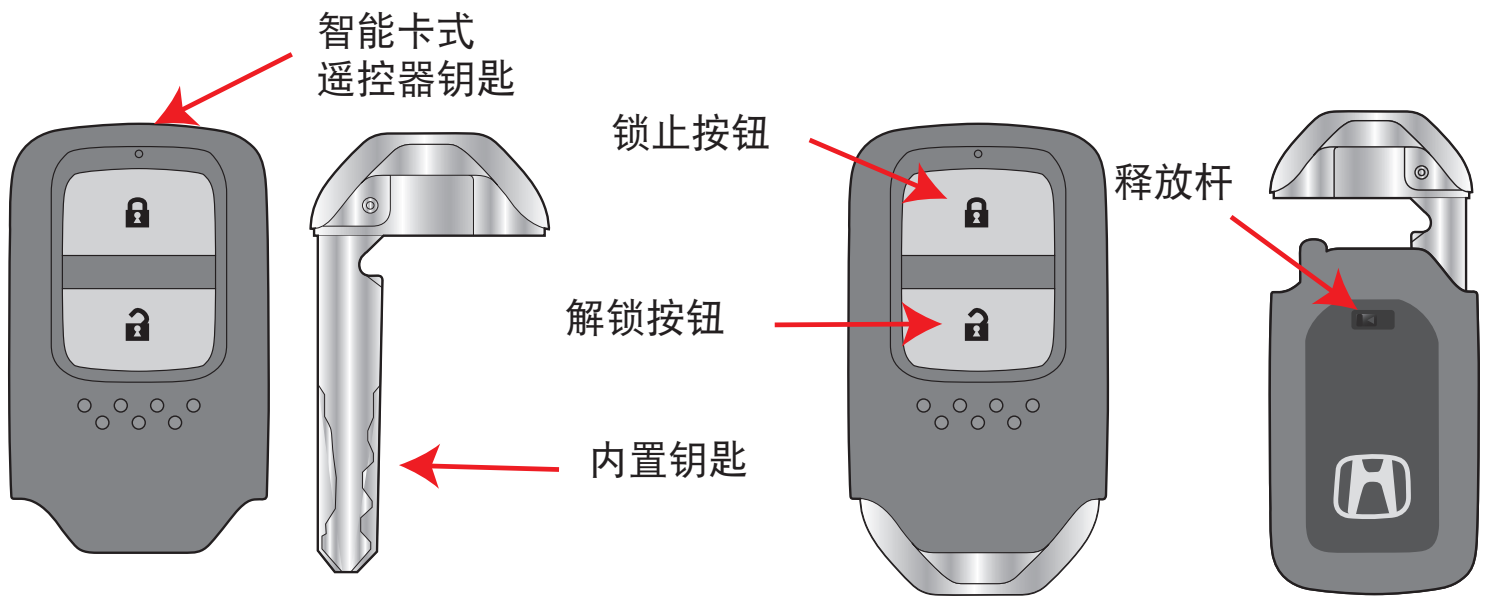

● 带遥控发射器的点火钥匙（限部分车型）

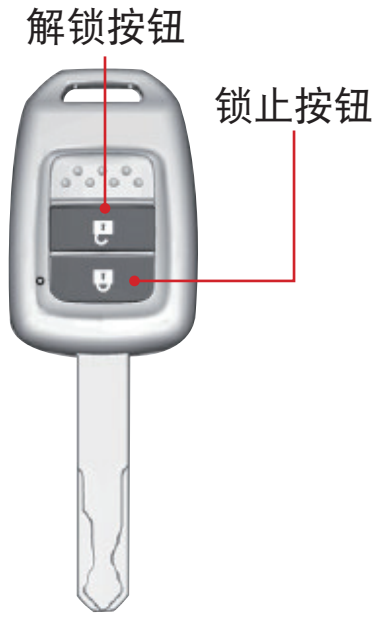

● 钥匙编号标签

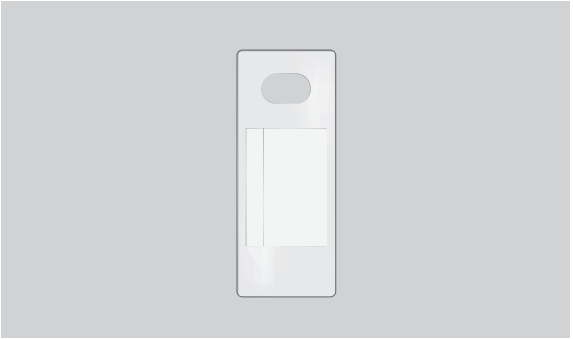

将钥匙编号标签与钥匙分开保管于车外的安全场所。

如果想要再买一把钥匙，请联系广汽本田特约销售服务店。

如果丢失钥匙，无法启动发动机，请联系广汽本田特约销售服务店。

车门

■ 车门的锁止与解锁

● 通过遥控器

按下遥控器锁止或解锁按钮，所有车门和尾门将锁止或解锁。

● 通过点火或内置钥匙

将钥匙完全插入并转动钥匙可进行车门锁止

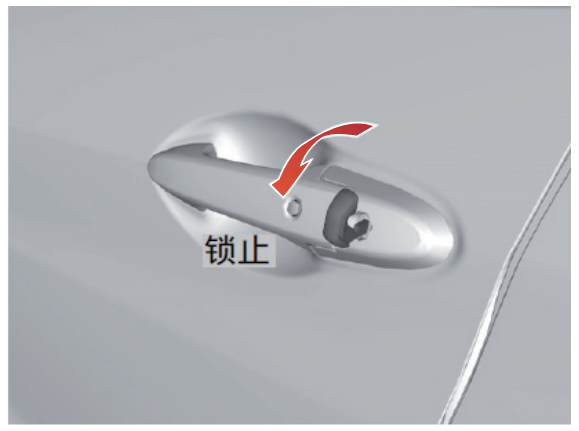

用钥匙锁止驾驶员侧车门时，也将同时锁止所有其他车门和尾门。

用钥匙解锁车门将导致防盗警报系统报警，请务必使用遥控发射器解锁车门。

车门

● 通过智能无匙一键启动 / 进入系统（限部分车型）

在左、右前门和尾门半径约80cm的感应范围内，携带智能钥匙时，按下前门或尾门上的锁止按钮，可以对全部车门及尾门上锁。抓住前门把手或按下尾门释放按钮，可以对全部车门及尾门解锁。

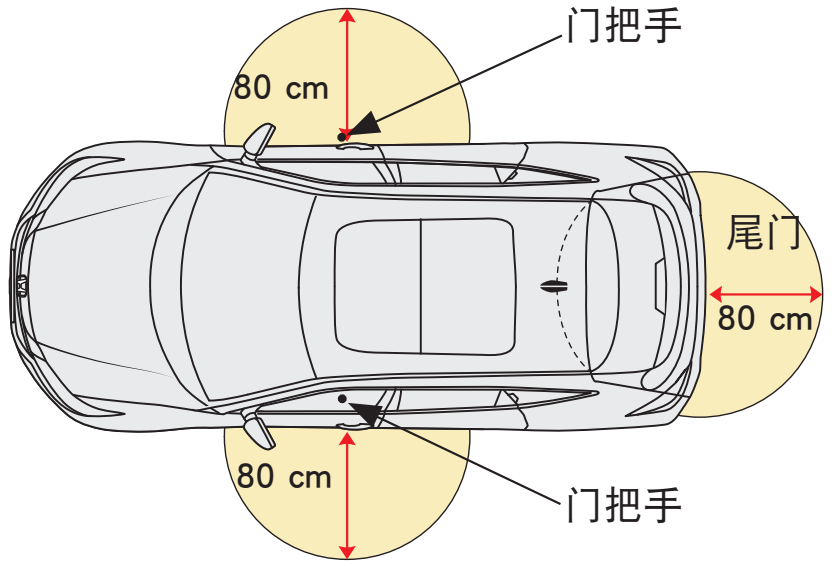

车门上锁或解锁时，所有车外转向信号灯以及仪表盘的两盏指示灯闪烁。

操作	上锁	解锁
闪烁次数	3次	1次

注：如果解锁车辆 30 秒内未打开车门或尾门，车门和尾门将自动重新锁止。

■ 儿童门锁

● 设置儿童门锁

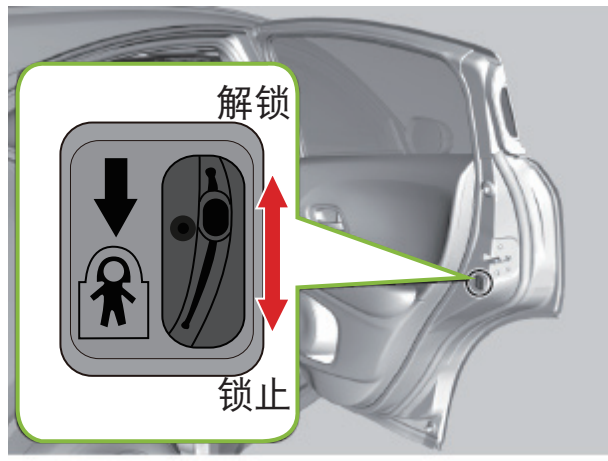

将后车门中的拨杆往下滑至锁止位置，然后关闭车门，可设置儿童门锁。

注：设置儿童门锁可防止儿童从车内打开车门。

● 儿童门锁启用时的车门开启

当设置了儿童门锁，需通过车门外把手打开车门。
若要从车内打开车门，请降下后窗玻璃，将手伸出窗外拉动车门外把手即可（确保驾驶员侧的锁止凸舌置于解锁位置）。

燃油

■ 燃油

● 燃油加注口盖的打开方式

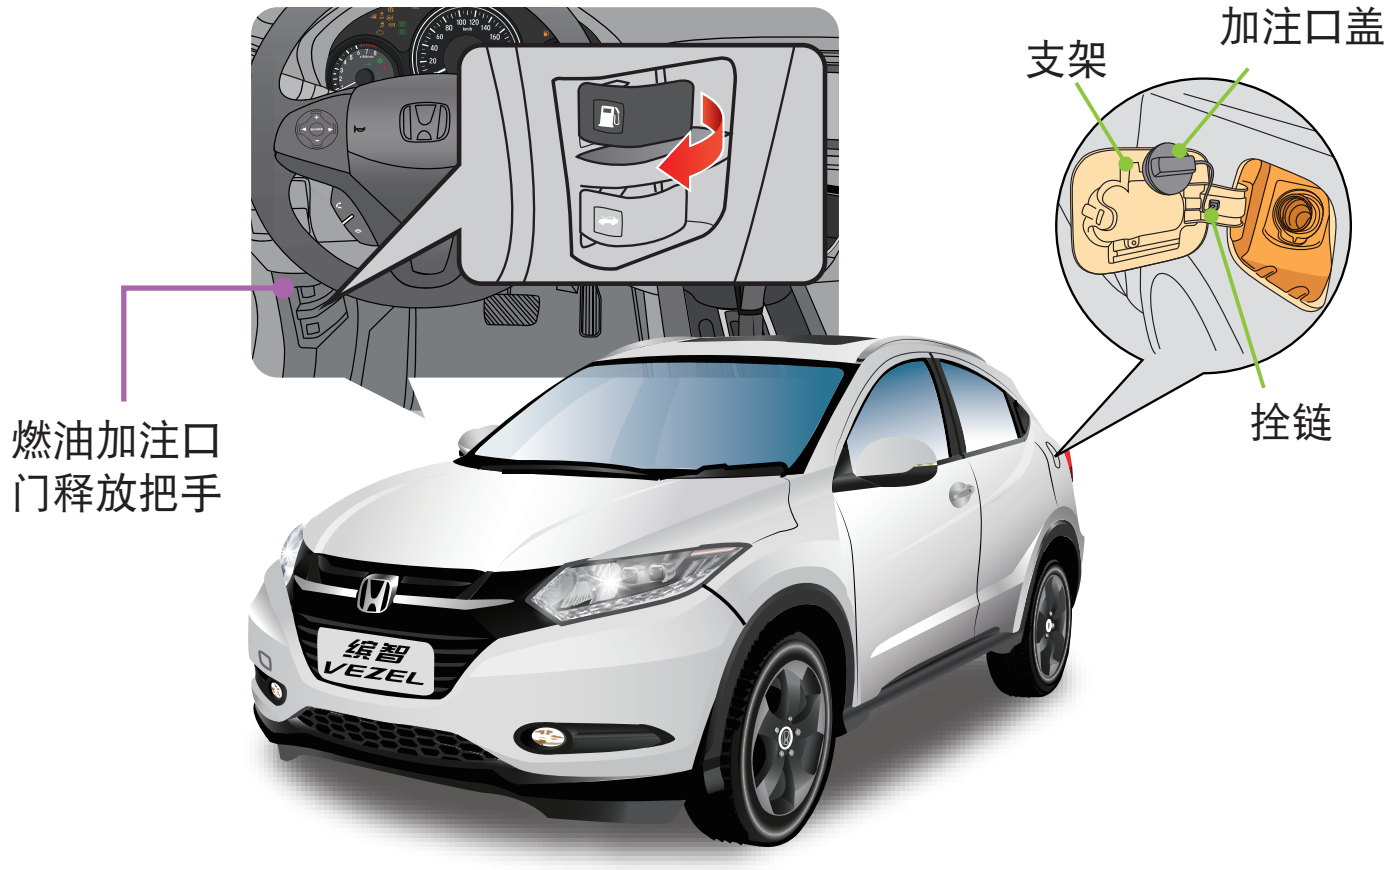

拉动仪表板左下角下的燃油加注口门释放把手，燃油加注口门可打开。

● 汽油种类

辛烷值为92或更高的无铅汽油

● 油箱容量

50升

注：7升含油路油量，实际可用油量不到7升。

● 警告灯点亮时的燃油存量

当燃油储液罐在低位时（剩下约7升）运行时点亮；警告灯亮后，可行驶里程为根据车辆当前的平均油耗进行计算。

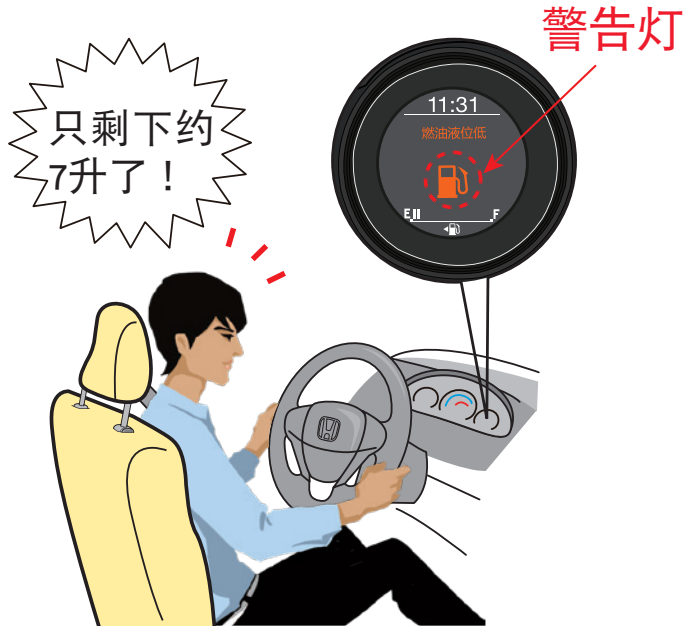

操作要点手册使用方法
钥匙
车门
燃油
座椅
仪表
驾驶
警告灯
开关
空调
音响
服务数据
如何节省燃油
当被这些问题困扰时

座椅

■ 前排座椅的调节

● 手动调节前排座椅

前后位置

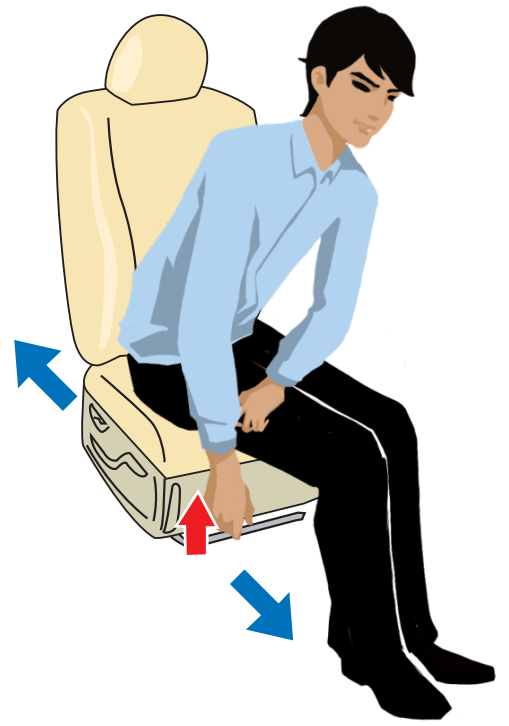

前后位置：上拉横杆后前后移动座椅，调到合适位置后松开横杆即可。

靠背

靠背角度调节：上拉调节杆，身体稍往后倾调节到合适位置后松开即可。

高度

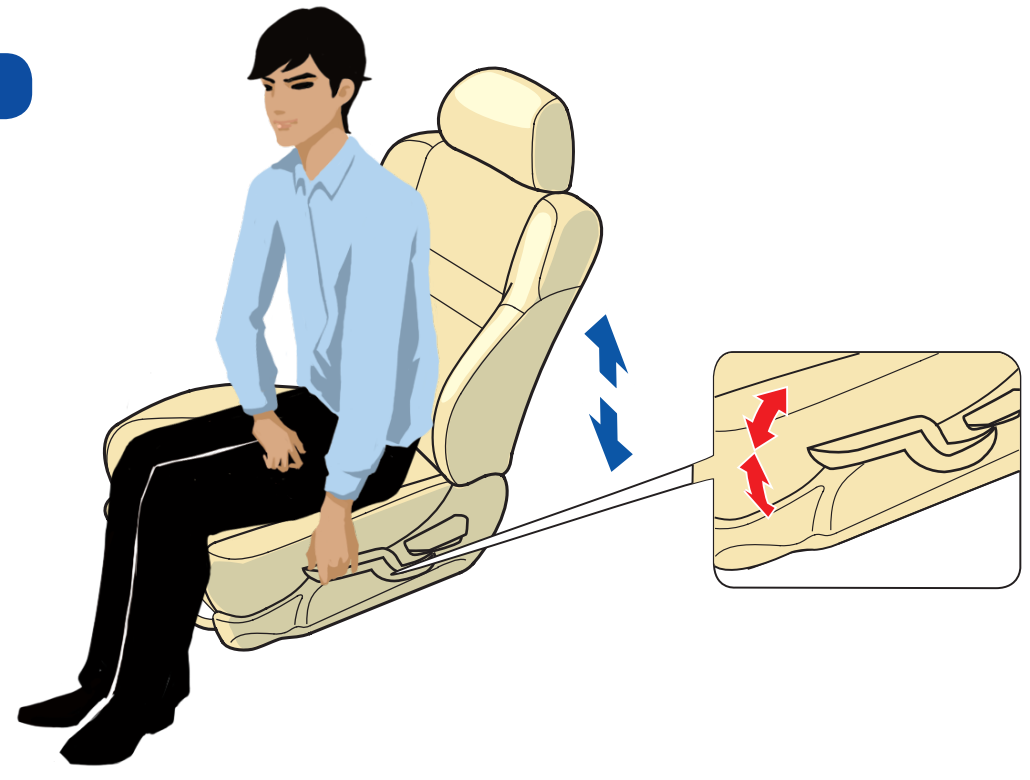

高度调节：（仅限驾驶员座椅）上拉或下压调节杆，可对应升高或降低座椅。

注：调整后，请来回摇动座椅，确认座椅锁定到位。

■ 后排座椅的调节

● 调节后排座椅靠背

拉动右侧调节杆改变右半座椅靠背的角度，拉动左侧调节杆则改变左半座椅靠背的角度。

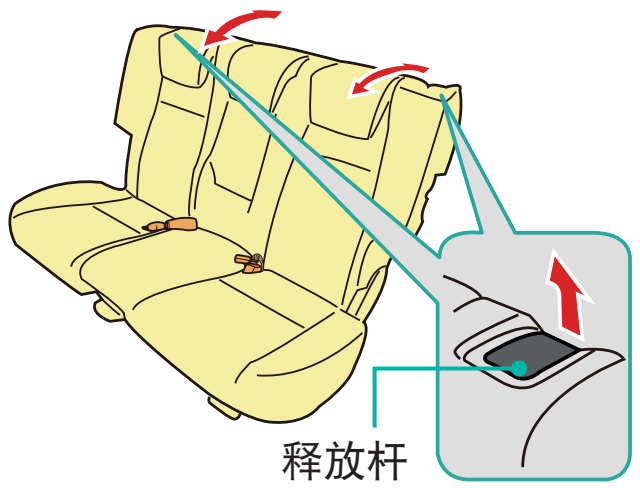

● 翻下后排座椅

翻下后排座椅，获得更多存储空间；可分开翻下左半和右半后排座椅。

1 放好中间座椅安全带，将锁片插入固定器锁扣侧面的插槽内。

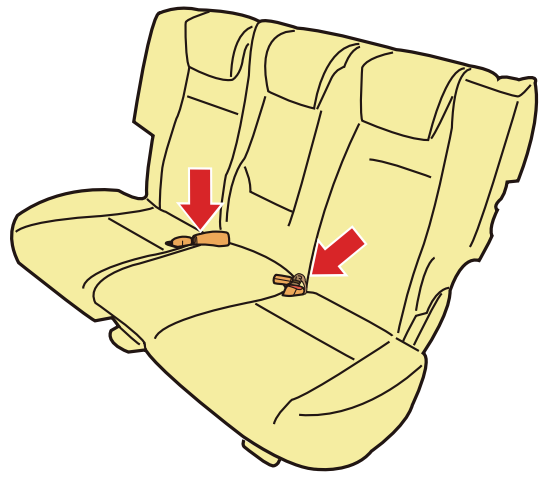

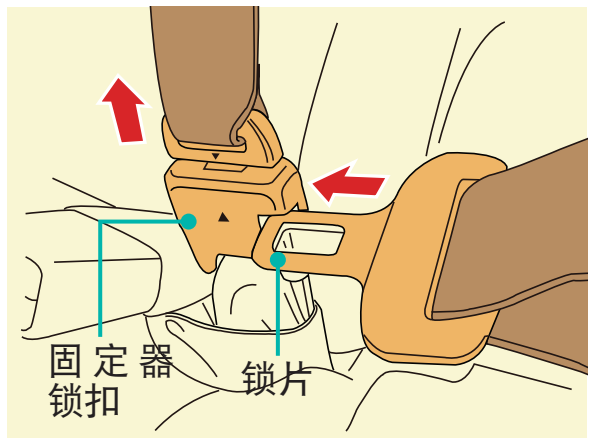

2 使安全带缩回车顶上的固定架中

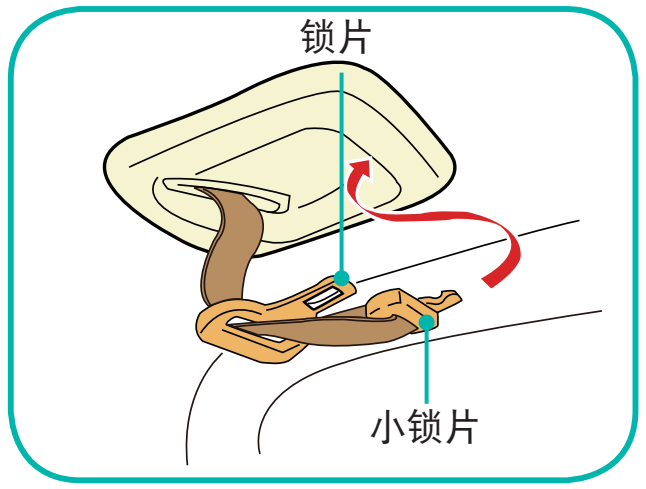

操作要点手册使用方法
钥匙
车门
燃油
座椅
仪表
驾驶
警告灯
开关
空调
音响
服务数据
如何节省燃油
当被这些问题困扰时

座椅

③按下释放按钮后，向下压头枕，将头枕降至最低位置。

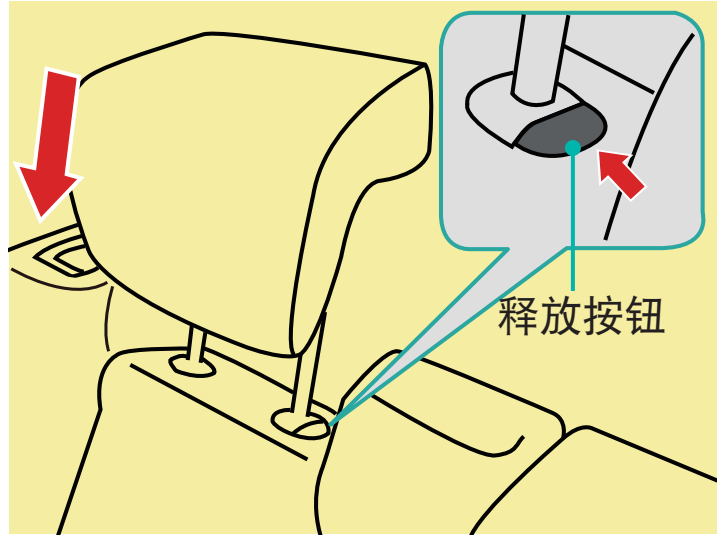

④拉动释放杆并放下座椅靠背

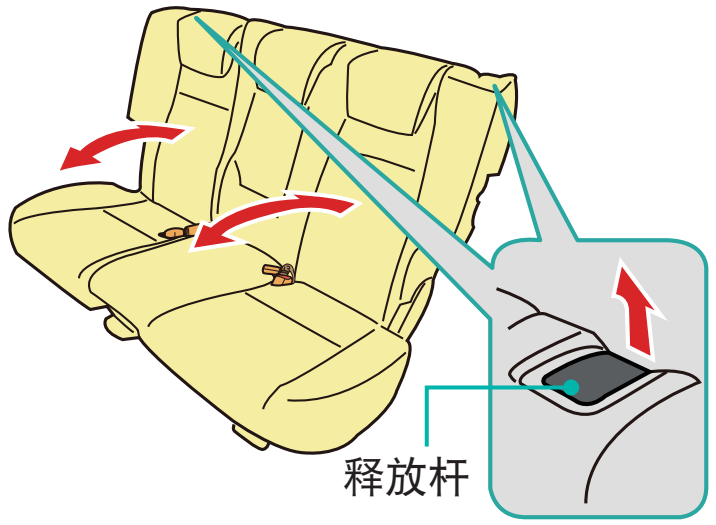

● 翻起后排座椅

①确保安全带锁扣固定在座椅上的圈扣中

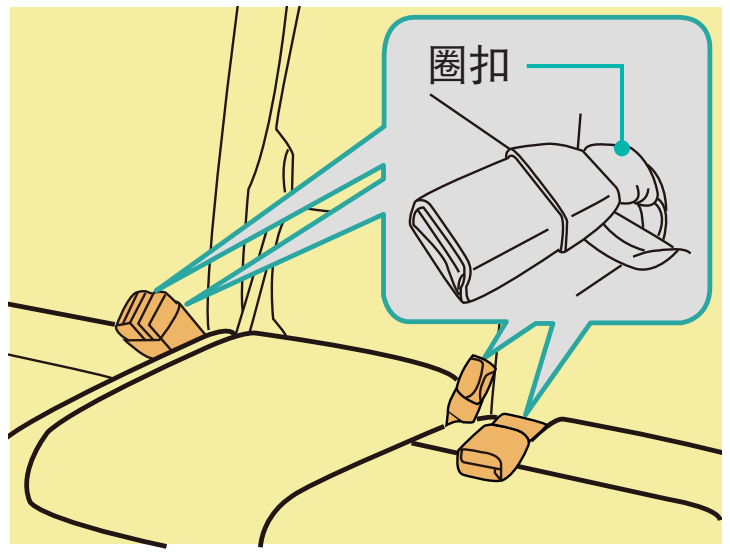

②向上拉后排座椅坐垫

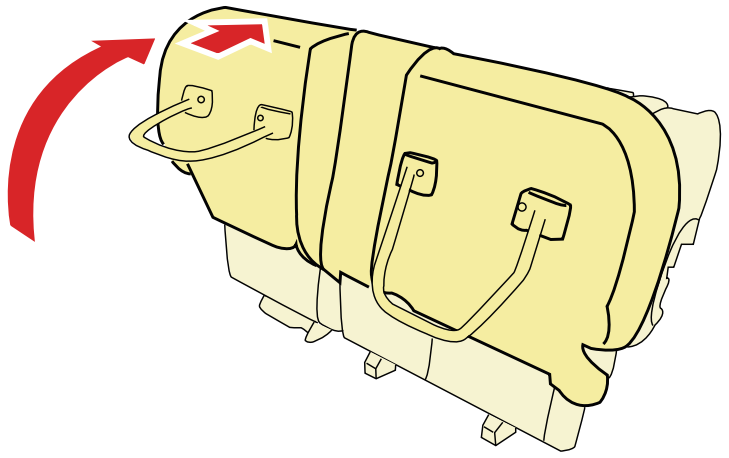

③抵住座椅靠背用力按压座椅坐垫的同时，翻下座椅腿将其固定

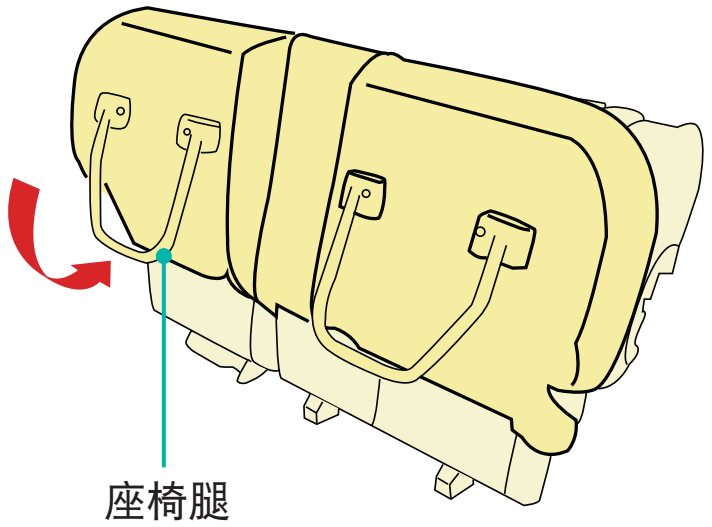

④若要使座椅回到原始位置，将座椅腿向上拉到底，然后慢慢放下座椅坐垫并将座椅腿置于地板导槽中。

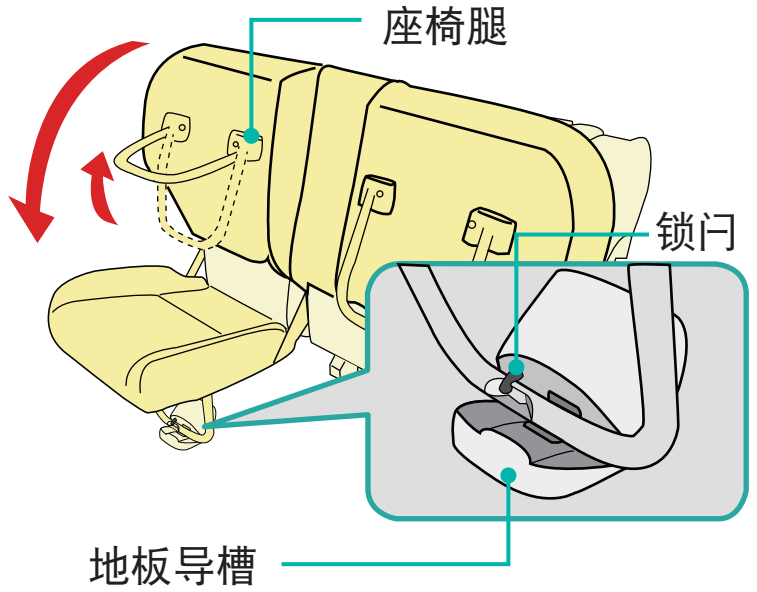

注：翻起座椅或使其恢复原位后，前后摇动座椅确保其牢固固定。

操作要点手册使用方法
钥匙
车门
燃油
座椅
仪表
驾驶
警告灯
开关
空调
音响
服务数据
如何节省燃油
当被这些问题困扰时

座椅

■ 中央扶手箱饮料架

● 放置低杯饮料

按下扶手箱内的按钮升起底板，支臂伸出以放置饮料。

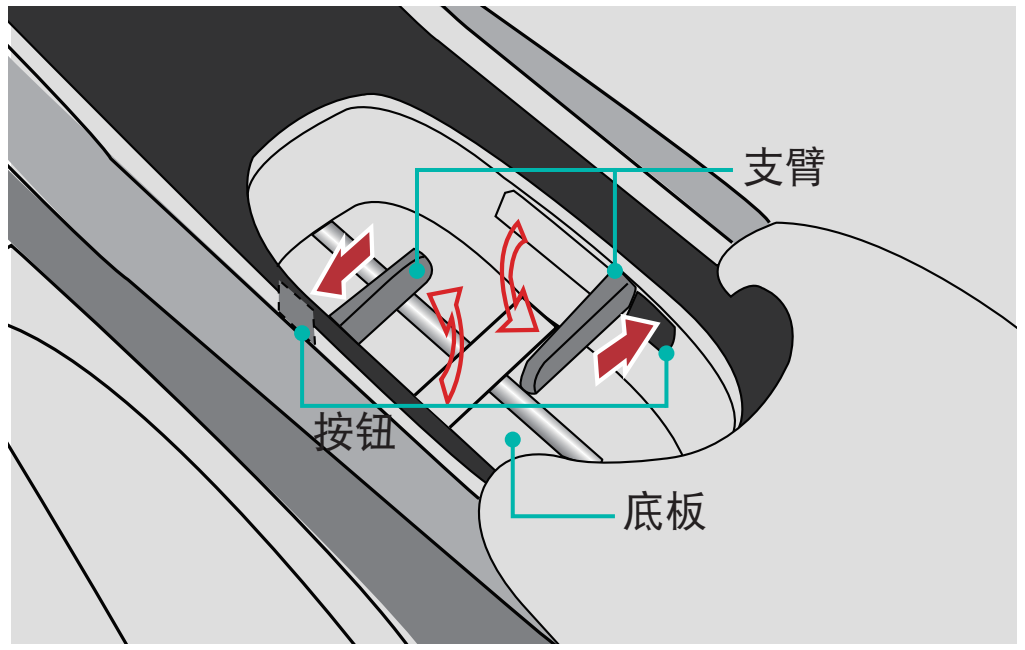

● 放置高杯饮料

关上支臂

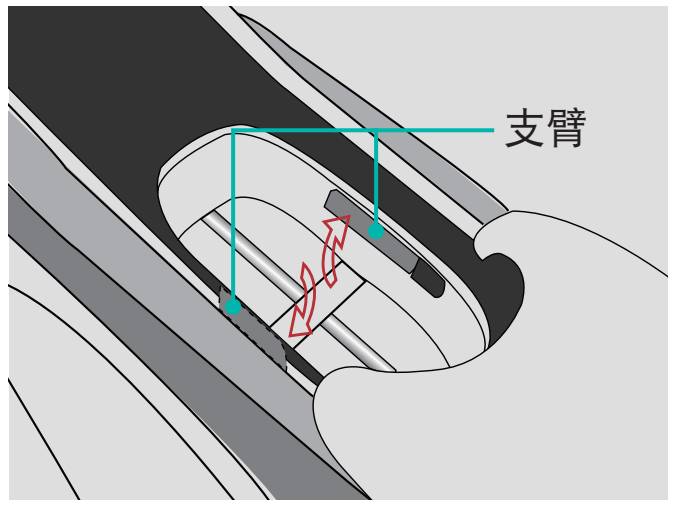

按下底板

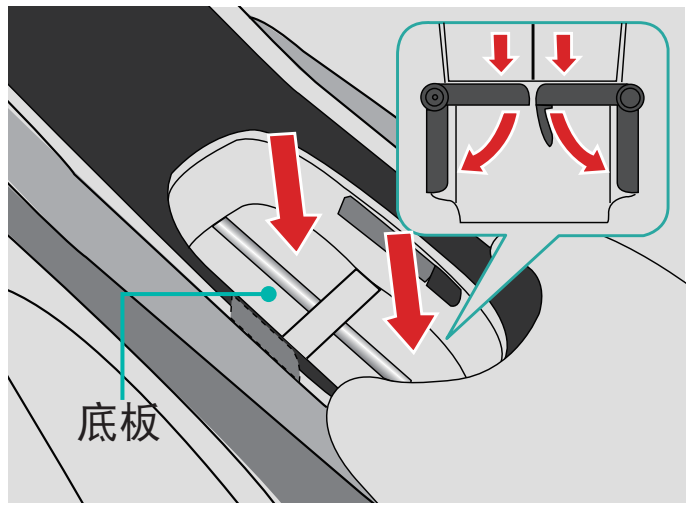

仪表

■ ECON 模式（限部分车型）

ECON模式是降低油耗的好助手。

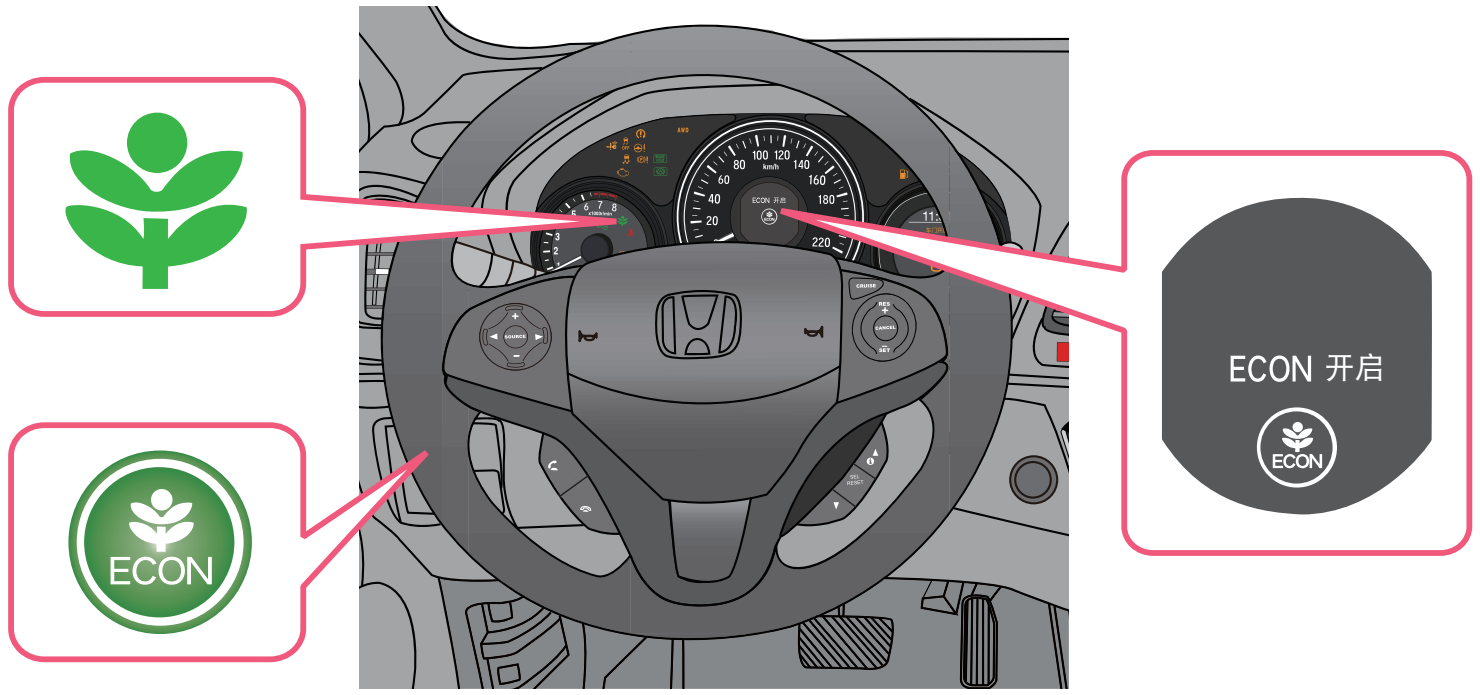

- 当希望以低油耗的环保模式行驶时，请开启 ECON 模式。
- 当希望发挥最佳的加速性能时，请关闭ECON 模式。

温馨提示：①及时关闭或开启 ECON 模式，能更好地满足您的需要。
②按 ECON 按钮，ECON 功能启动的同时，进气模式可能会自动切换为内循环，如果希望新鲜空气持续进入车内，请保持进气模式处于外循环状态。

操作要点手册使用方法
钥匙
车门
燃油
座椅
仪表
驾驶
警告灯
开关
空调
音响
服务数据
如何节省燃油
当被这些问题困扰时

仪表

■ 仪表盘指示灯

- 智能无匙一键启动 / 进入系统指示灯 *
- 车辆稳定性辅助系统（VSA）指示灯
- VSA 关闭指示灯
- 故障指示灯
- 启动系统指示灯 *
- 电子助力转向系统（EPS）指示灯
- 电子驻车制动系统指示灯
- 自动制动保持系统指示灯
- 自动制动保持指示灯
- 全轮驱动（AWD）系统指示灯 *
- 低燃油指示灯
- 系统信息指示灯 *
- 电子驻车制动指示灯

● 车灯提醒

- 远光指示灯
- 后雾灯指示灯
- 前雾灯指示灯
- 点灯指示灯

- 高温指示灯
- 低温指示灯
- 发动机防盗锁止系统指示灯
- 发动机节能自动启停系统指示灯 *
- 发动机节能自动启停运行指示灯 *
- ECON 模式指示灯 *

● 环境表

● 车速表

● 转速表

● 信息显示屏 *

● 换档杆位置指示灯

● M（7 速手动换档模式）指示灯 / 换档指示灯 *

● 燃油表

● 防盗系统报警指示灯

- 低机油压力指示灯
- 制动系统指示灯
- 制动系统指示灯
- 防抱死制动系统（ABS）指示灯
- 辅助保护系统指示灯
- 无级变速器车型 制动踏板踩下指示灯
- 手动变速器车型 制动踏板踩下指示灯
- 转向信号和危险警告指示灯
- 换至空档指示灯 *
- 换至P档指示灯 *
- 车门及尾门开启指示灯
- 定速巡航主指示灯 *
- 安全带提醒指示灯
- 充电系统指示灯
- 定速巡航控制指示灯 *

注：具体内容请参阅随车附送的《用户手册》　* 限部分车型

操作要点手册使用方法
钥匙
车门
燃油
座椅
仪表
驾驶
警告灯
开关
空调
音响
服务数据
如何节省燃油
当被这些问题困扰时

仪表

■ 前大灯调节器（限部分车型）

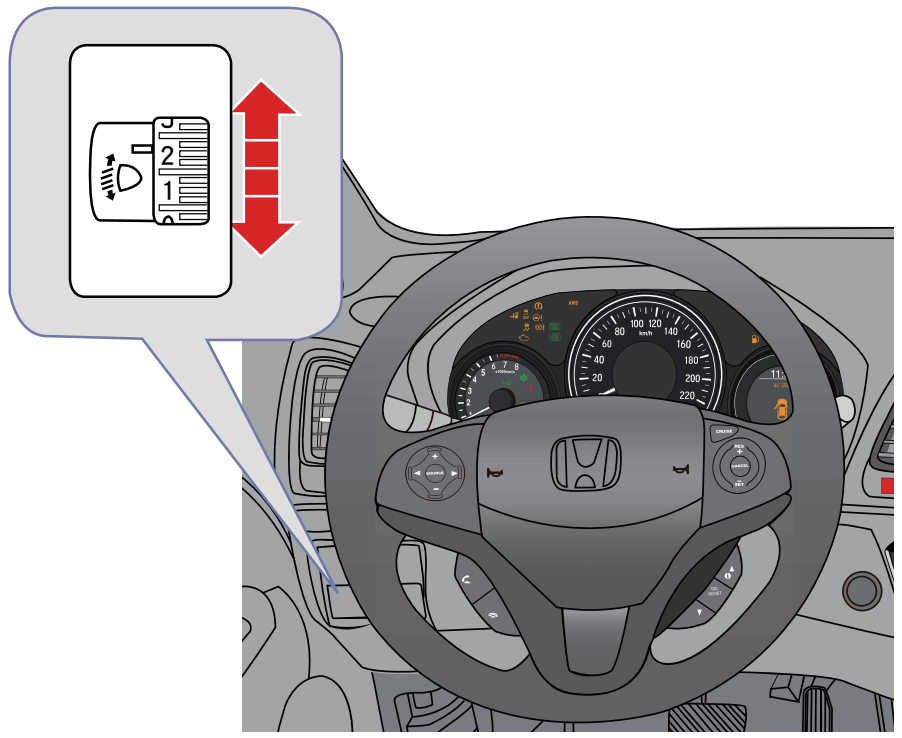

- 当前大灯开关处于 [近光灯符号] 或 [近光灯符号] 位置时，可以调节前大灯近光的垂直角度。
- 滚轮数字越大，角度越低。
- 选择调节滚轮位置。

条件	滚轮位置
一名驾驶员	0
一名驾驶员和一名前排乘客	0
前排和后排座椅上共有五人	1
前排和后排座椅上共有五人，行李厢内有行李（在最大容许轴重和最大容许车重限制范围内）	2
一名驾驶员，行李厢内有行李（在最大容许轴重和最大容许车重限制范围内）	3

注：

配备 LED 前大灯近光的车型

本车配备自动前大灯调节系统，可自动调节前大灯近光的垂直角度。若前大灯的垂直角度有明显的变化，则系统可能有问题。请到广汽本田销售特约服务店检查车辆。

■ 仪表和显示屏

信息显示屏*/ 多信息显示屏*显示燃油表、里程表、行程表和其他仪表，详细设置请参阅《用户手册》。

● 配备信息显示屏的车型

按下 [旋钮符号]（**选择 / 重设**）旋钮切换显示；按下 [旋钮符号] 旋钮在行程 A 和 B 之间切换；若要重设行程表，请先显示行程表，然后按住 [旋钮符号] 旋钮，行程表即被重设为 0.0。

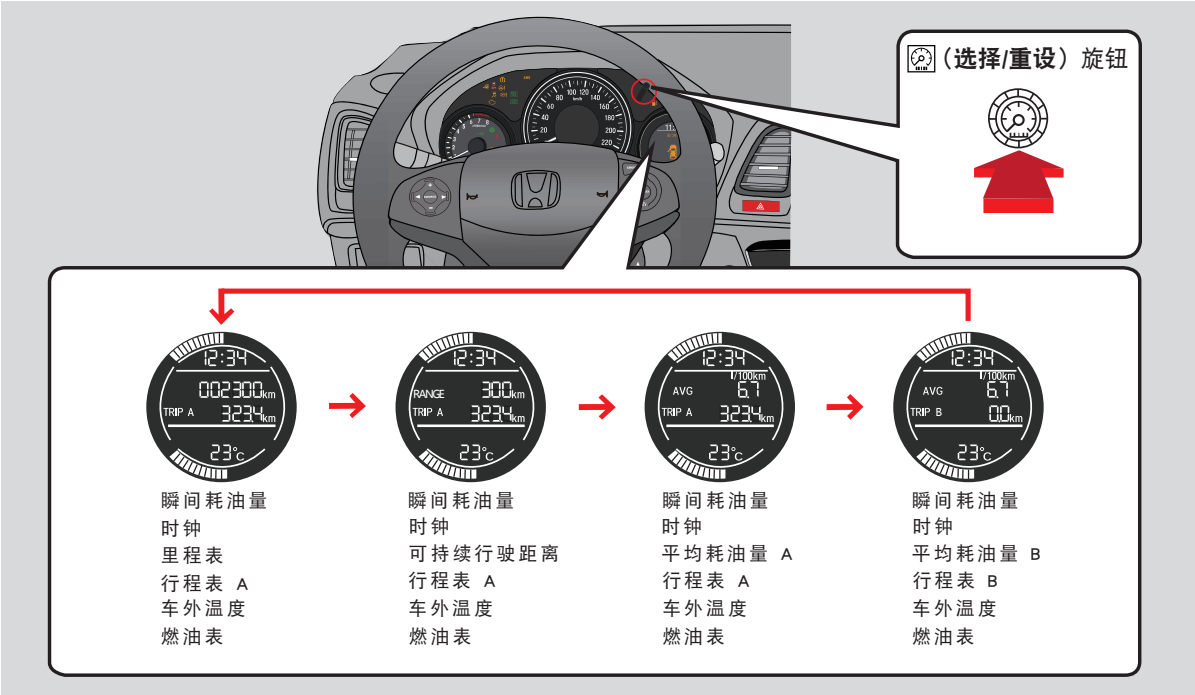

● 配备多信息显示屏的车型

按下 ▲ⓘ/▼（信息）按钮改变显示；按下**选择 / 重设**按钮在行程表 A 和行程表 B 之间切换；若要重设行程表，请先显示行程表，然后按住**选择 / 重设**按钮，行程表即被重设为 0.0。

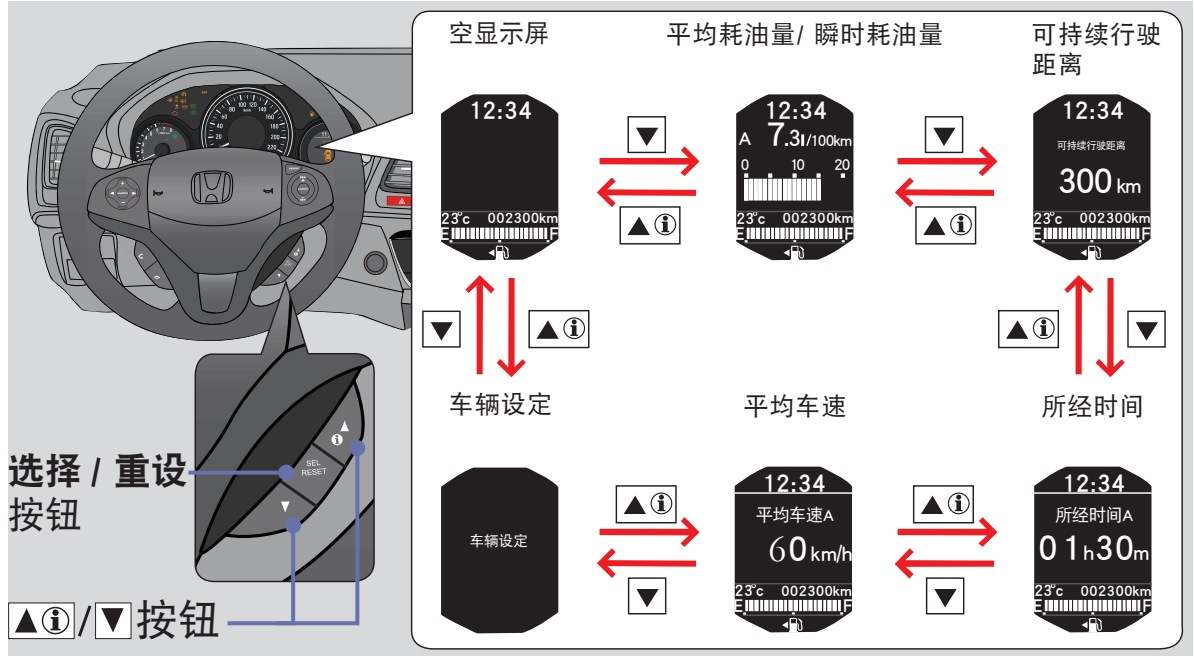

* 限部分车型

操作要点手册使用方法
钥匙
车门
燃油
座椅
仪表
驾驶
警告灯
开关
空调
音响
服务数据
如何节省燃油
当被这些问题困扰时

仪表

● 仪表背景光圈调节说明

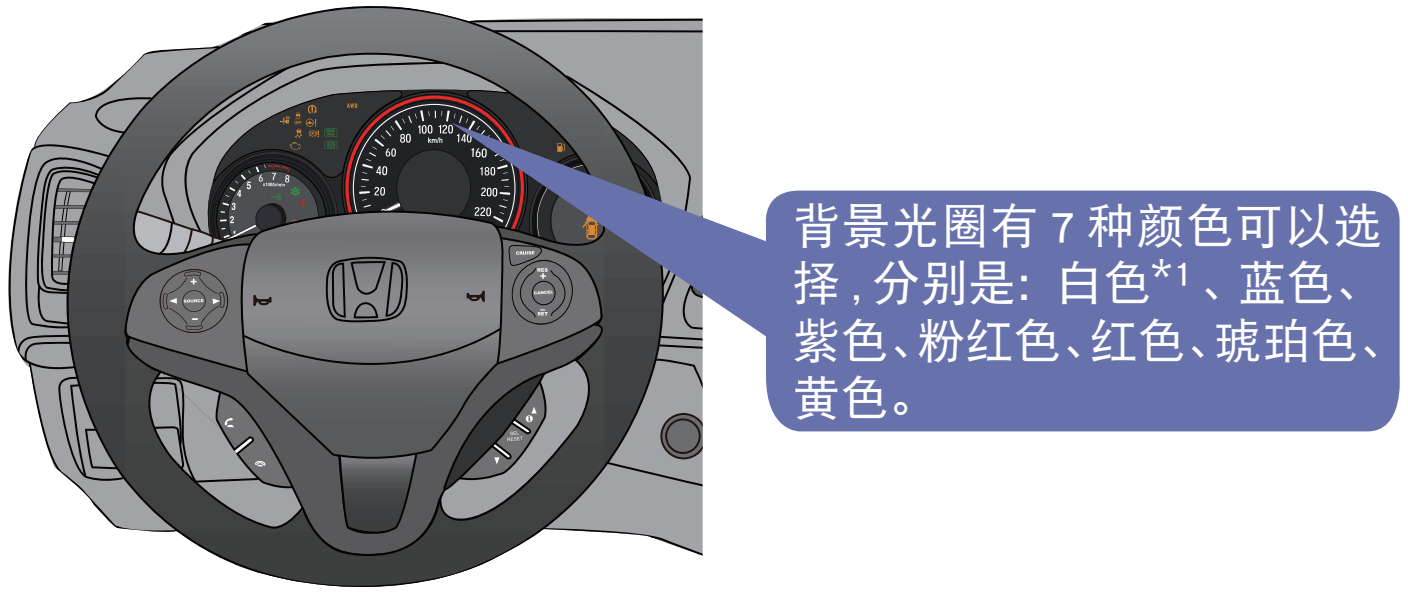

未配备多信息显示屏的车型

环境表点亮时，如果车辆停下并处于[0] LOCK（锁定）或 [I] ACCESSORY（电源开启）模式，则可以更改颜色。

反复按 **选择 / 重设**旋钮；颜色将从白色*1、蓝色、紫色、粉红色、红色、琥珀色到黄色之间的变化。

配备多信息显示屏的车型

可通过个性化设定设置颜色

按下 ▲ⓘ/▼ 按钮；当电源模式处于 ON 且车辆完全停止时，按下 ▲ⓘ/▼按钮选择**车辆设定**画面，在燃油消耗显示背景照明色选项中进行颜色设置。

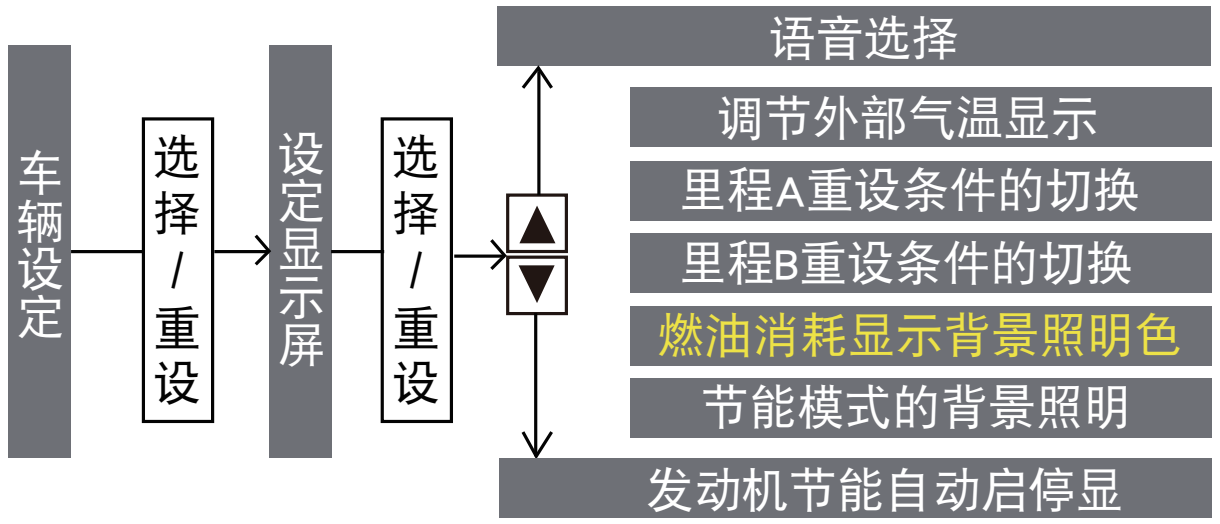

*1 默认设置

驾驶

■ 点火

● 点火开关（限部分车型）

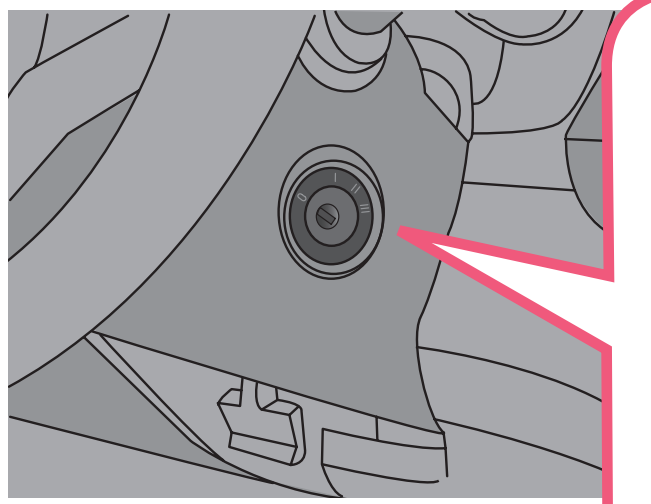

[0] LOCK （锁定）：只有在此位置时，才可插入和拔下钥匙。

[I] ACCESSORY（电源开启）：在此位置时，可操作音响系统和其他附件；

[II] ON（接通）：驾驶时钥匙的通常位置；

[III] START（起动）：此位置用于起动发动机，松开钥匙时，点火开关将回到 ON [II] 位置。

● ENGINE START /STOP 按钮（限部分车型）

每按一下 ENGINE START STOP 按钮，状态按箭头方向变化

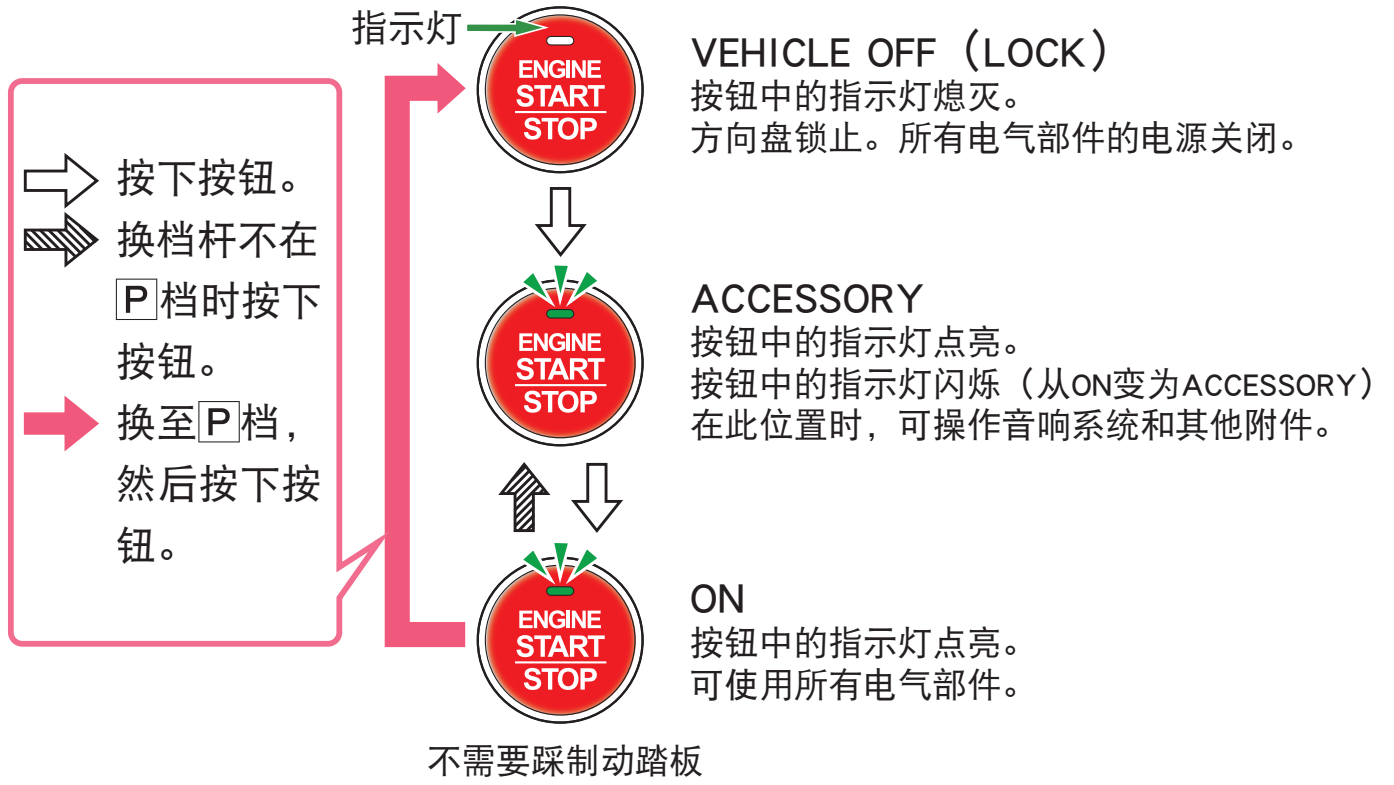

温馨提示：请尽量避免在发动机未启动状态下长时间使用电器，以防止电池亏电。

操作要点手册使用方法
钥匙
车门
燃油
座椅
仪表
驾驶
警告灯
开关
空调
音响
服务数据
如何节省燃油
当被这些问题困扰时

驾驶

■ 起动发动机

● 起步方法

未配备智能无匙一键启动/进入系统的车型：

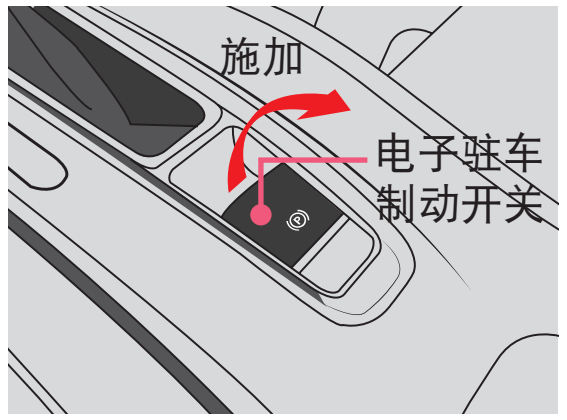

①务必施加驻车制动

无级变速器车型

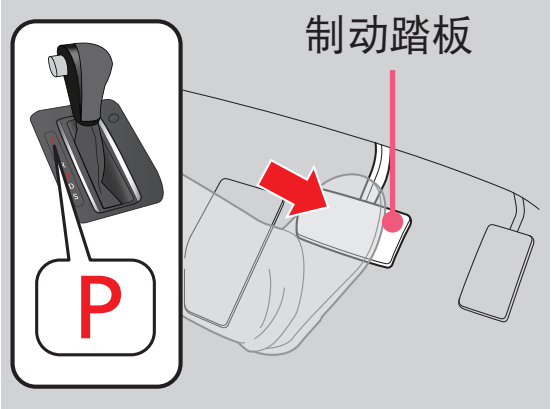

②请确认换档杆在 P 档，踩下制动踏板

手动变速器车型

②请确认换档杆在 N 档，然后用右脚踩下制动踏板，用左脚踩下离合器踏板。

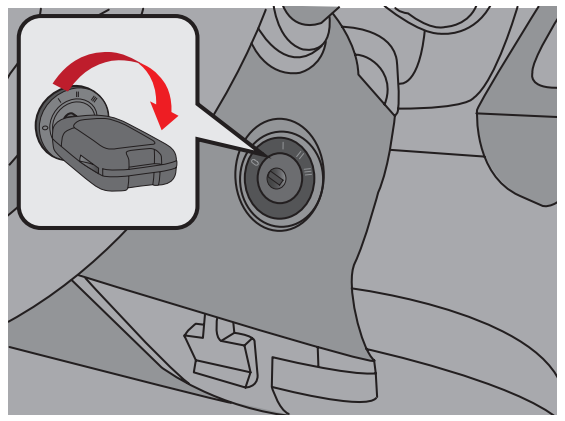

③ 将点火开关转至 START III，此时无需踩下加速踏板。

配备智能无匙一键启动/进入系统的车型：

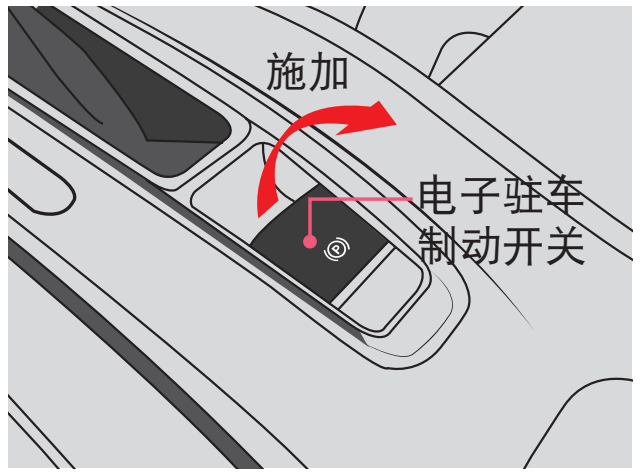

①务必施加驻车制动

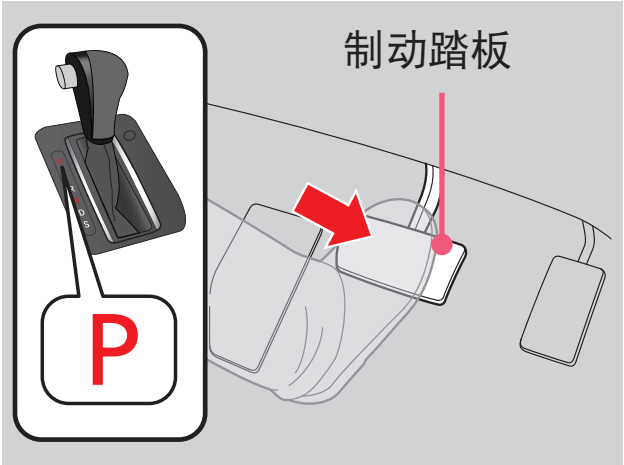

②请确认换档杆在 P 档，踩下制动踏板



③按下ENGINE START/STOP按钮，可起动发动机，发动机启动后再松开 ENGINE START/STOP 按钮，无需踩下加速踏板。

注：①发动机防锁止系统可防止车辆被盗。如果使用编码错误的钥匙（或其他设备），发动机燃油系统将禁用。
②在寒冷天气以及海拔高于 2,400 米的稀薄空气中，发动机较难起动。
③如果发动机未立即起动，请等待至少 10 秒后再次尝试。
④ 切勿长时间按住 ENGINE START/STOP 按钮超过 15S。

操作要点手册使用方法
钥匙
车门
燃油
座椅
仪表
驾驶
警告灯
开关
空调
音响
服务数据
如何节省燃油
当被这些问题困扰时

驾驶

■ 换档

● 换档杆位置（限部分车型）

无级变速器车型

释放按钮

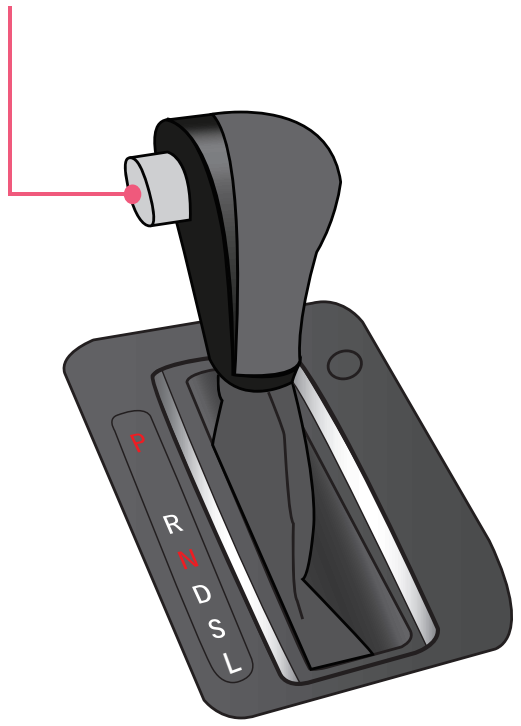

P 驻车档
停车或起动发动机时使用

R 倒车档
倒车时使用

N 空档
怠速时使用

D 驾驶档
用于：
» 正常行驶
» 暂时以7速手动换档模式行驶时*1

S 驾驶档（s）
用于：
» 更好地加速
» 增加发动机制动效果
» 上坡或下坡时
» 以7速手动换档模式行驶*1

L *2 低速档
用于：
» 进一步增加发动机制动效果
» 上坡或下坡时

手动变速器车型

● 换档杆操作

完全踩下离合器踏板以操作换档杆并切换档位，然后慢慢松开踏板。

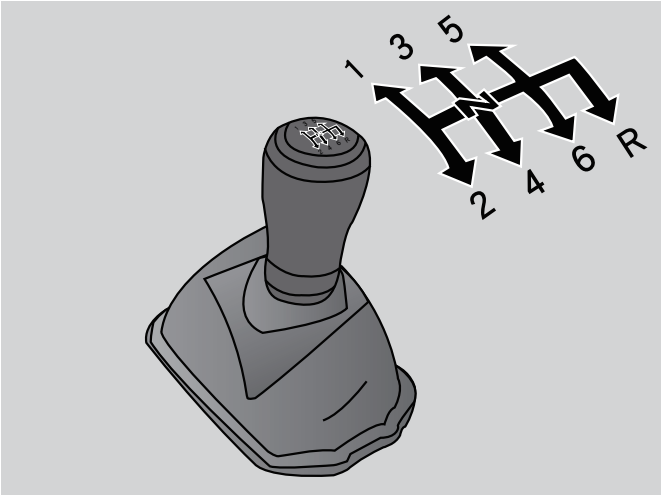

注：当不换档时，切勿将脚搁置在离合器踏板上。否则会使离合器加快磨损。

*1：配备换档拨片的无级变速器车型
*2：未配备换档拨片的无级变速器车型

■ 换档杆锁止解除

当利用常规的方法（踩下制动踏板并按压释放按钮）不能把换档操作杆自 P 档排出时，需采取以下措施：

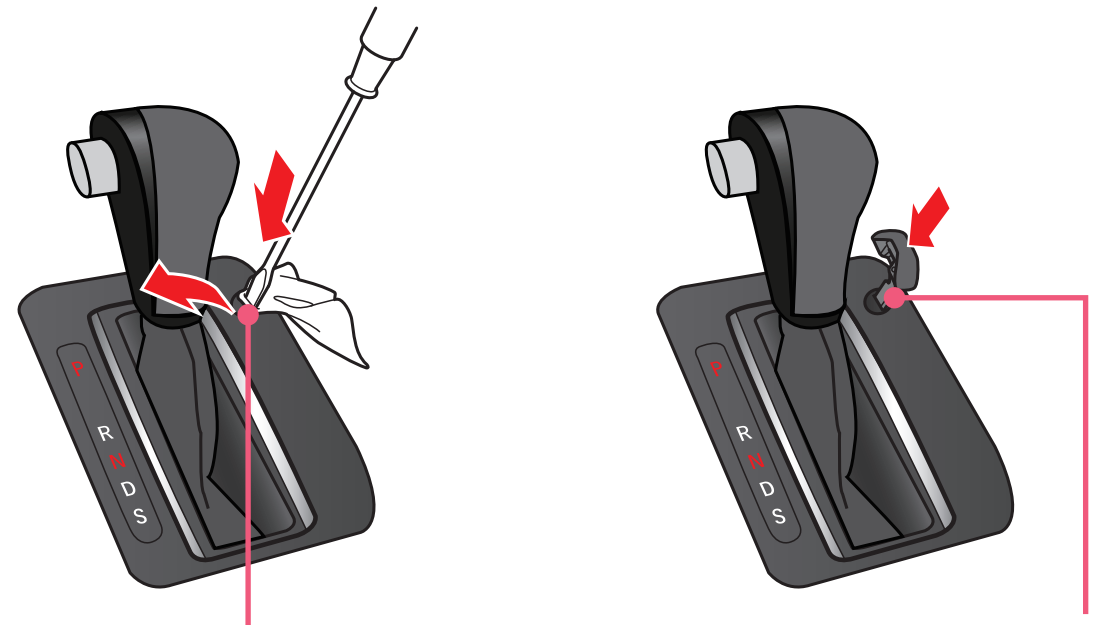

1. 设置驻车制动。
2. 用布裹住小型平头螺丝刀的刀头（如图所示），将平头螺丝刀的顶端插入换档锁止释放槽中，将盖罩卸下。
3. 从点火开关上拔出钥匙或从智能钥匙中取下内置钥匙，并将钥匙插入换档锁止释放槽中。
4. 向下按钥匙的同时，按下换档操作杆释放按钮，并将换档杆推入N档。
5. 从槽内拔出钥匙，重新装好槽盖。

当锁止已释放时，请尽快到广汽本田特约销售服务店检查换档杆。

操作要点手册使用方法
钥匙
车门
燃油
座椅
仪表
驾驶
警告灯
开关
空调
音响
服务数据
如何节省燃油
当被这些问题困扰时

驾驶

■ 驻车制动

停车后，使用驻车制动使车辆保持停止。

● 手动操作

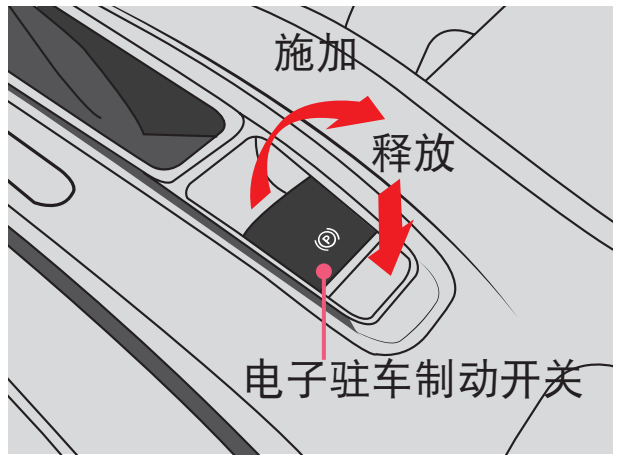

注：蓄电池无电时无法施加或释放驻车制动。

● 自动释放制动

当上坡起步或交通阻塞起步时，使用加速踏板释放制动。

无级变速器车型

踩下加速踏板释放驻车制动。

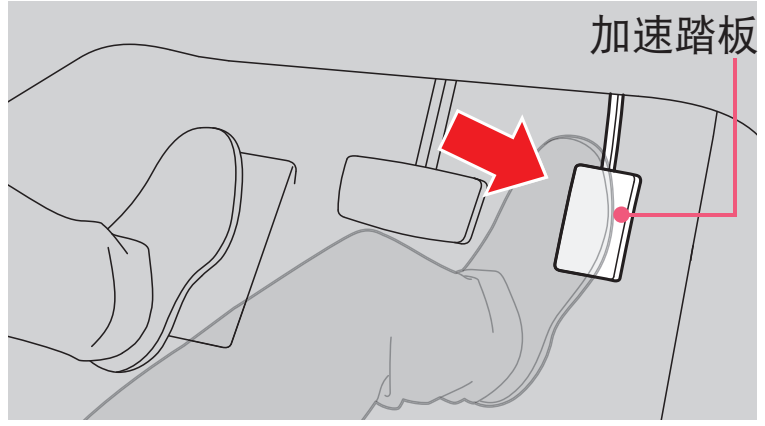

手动变速器车型

松开离合器踏板的同时踩下加速踏板，释放驻车制动。

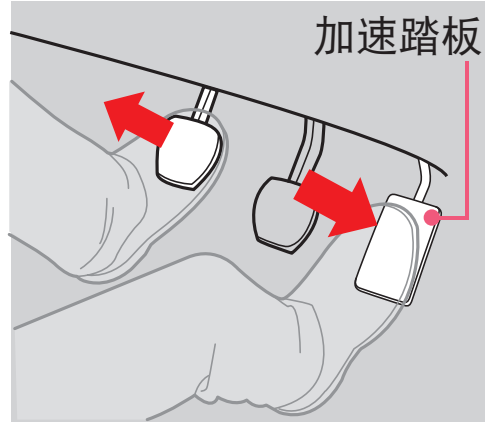

● 出现以下情况时，可以自动释放驻车制动

1. 正在佩戴驾驶员座椅安全带时。
2. 发动机运转时。

无级变速器车型

换档杆处于P或N档以外的任意档位。

手动变速器车型

1. 换档杆处于N档以外的任意档位。
2. 完全踩下离合器踏板，轻踩加速踏板后松开离合器踏板。

■ 自动制动保持系统

该系统可以在释放制动踏板后保持施加制动达 10 分钟，直至取消系统。可以在临时停车（如等交通灯）时使用该系统。

无级变速器车型

1. 打开系统
2. 激活系统
3. 取消系统

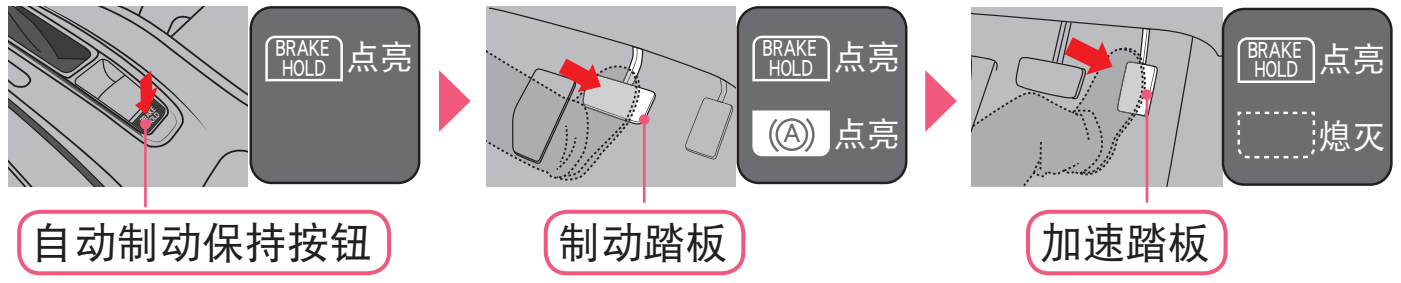

1. 佩戴好座椅安全带后启动发动机，按下制动保持按钮（自动制动保持系统指示灯点亮）。
2. 踩下制动踏板直至完全停车，自动制动保持指示灯点亮。（换档杆必须处于P或R档以外的档位）。
3. 切换换档杆在P或N档以外的档位时，踩下加速踏板，制动保持系统取消。自动制动保持指示灯熄灭，车辆开始移动。

操作要点手册使用方法
钥匙
车门
燃油
座椅
仪表
驾驶
警告灯
开关
空调
音响
服务数据
如何节省燃油
当被这些问题困扰时

驾驶

手动变速器车型

①打开系统



自动制动保持按钮

佩戴好座椅安全带后起动发动机，按下制动保持按钮（自动制动保持系统指示灯点亮）。

②激活系统



制动踏板

踩下制动踏板，直至完全停车（自动制动保持指示灯点亮）。

③取消系统



加速踏板

切换换档杆至 N 以外的某个档位，并且：

» 在平路或下坡时松开离合器踏板。

» 上坡时松开离合器踏板并踩下加速踏板。

系统取消，车辆开始移动（自动制动保持指示灯熄灭）。

⚠ 警告

在陡坡或湿滑路面上激活自动制动保持系统时，若将脚从制动踏板上移开，仍可能造成车辆移动。

若车辆意外移动，可能导致碰撞，造成严重伤害，甚至死亡。

当停在陡坡或湿滑路面上时，切勿激活自动制动保持系统或依赖其防止车辆移动。

⚠ 警告

使用自动制动保持系统驻车可能导致车辆意外移动。

若车辆意外移动，可能导致碰撞，造成严重伤害，甚至死亡。

当通过自动制动保持暂时制动时切勿离开车辆，务必通过将变速器置于P档，并施加驻车制动来驻车。

■ 发动机节能自动启停（限部分车型）

根据环境条件和车辆操作状况，当车辆停止时，发动机自动停止运转，以提高燃油经济性。

无级变速器车型

● 发动机节能自动启停系统激活

起动发动机后，一定要确保发动机节能自动启停系统为打开状态。



将换档杆挂到D档，踩下刹车停车，发动机也会自动停止。

发动机节能自动启停系统运行指示灯会亮起。

● 再起动发动机时可以采用下列任意一种方法

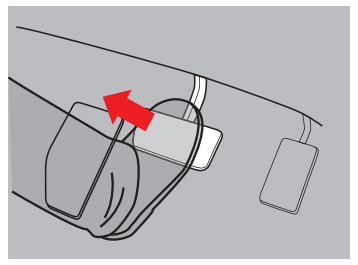

放开制动踏板

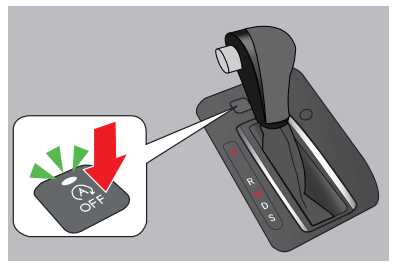

想关闭发动机节能自动启停系统时、想调低空调温度时或想迅速起动加速时，按下发动机节能自动启停关闭按钮。

换档杆挂到D档以外任意档位。

● 发动机节能自动启停的注意事项

⚠ 发动机节能自动启停中（Ⓐ亮灯中）不要按下 ENGINE START/STOP 键。就算按下，发动机也不会再启动，而是变成 Accessory 模式。

⚠ 发动机未能再启动时（例：按下了 ENGINE START/STOP 等）

①将换档杆挂到P档

②踩住刹车按下 ENGINE START/STOP 按钮，发动机将再次启动。



⚠ 发动机节能自动启停中下车

①将换档杆挂到P档

②按下 ENGINE START/STOP 按钮调为 OFF 状态。

灭灯

操作要点手册使用方法
钥匙
车门
燃油
座椅
仪表
驾驶
警告灯
开关
空调
音响
服务数据
如何节省燃油
当被这些问题困扰时

驾驶

手动变速器车型

● 发动机节能自动启停系统激活

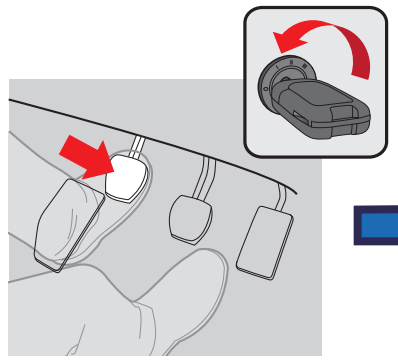

起动发动机后，确保发动机节能自动启停系统为打开状态。

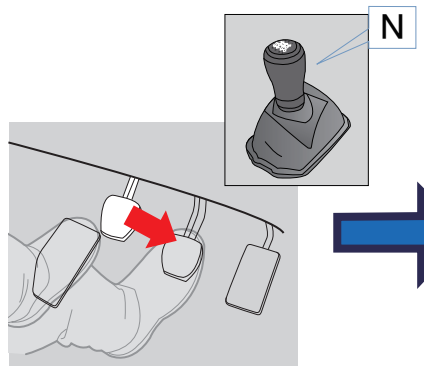

当车辆向前行驶时，完全踩下离合器踏板，通过制动器停下，换档杆至N档，然后松开离合器踏板。

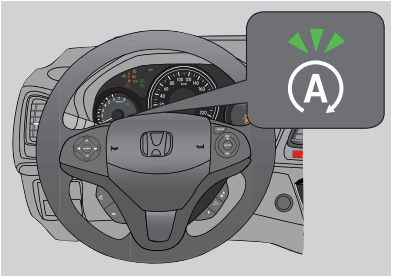

发动机节能启停运行指示灯会亮起。

● 再启动发动机时可以采用下列任意一种方法

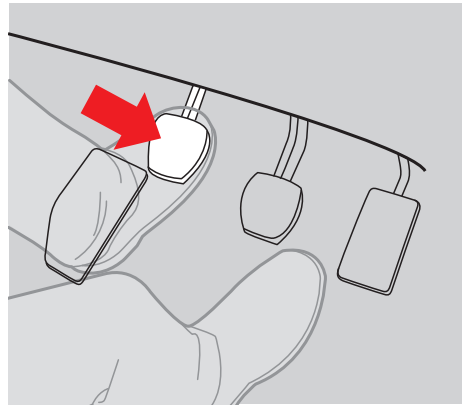

踩下离合器踏板

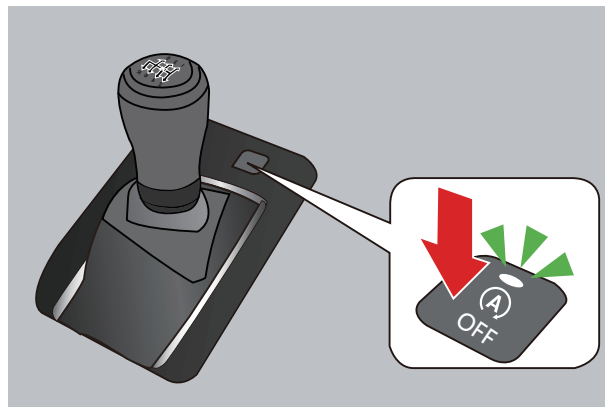

想关闭发动机节能自动启停系统时、想调低空调温度时或想迅速起动加速时，按下发动机节能自动启停关闭按钮。

● 发动机节能自动启停的注意事项

发动机节能自动启停中不踩离合器踏板就将换档杆挂到N以外的档位则会亮灯



蓄电池电量低时也不会自动再启动发动机。为了防止电池放完电，请将变速杆挂到N档（空档）。

发动机未能再启动的情况
①将变速杆挂到N档（空档）
②将离合器踏板踩到底并将点火开关拧到III

发动机节能自动启停中下车时
①施加驻车制动



②将点火开关调为 OFF 状态。

● 以下情况时，发动机节能自动启停不激活

1 未系紧驾驶员座椅安全带。
2 发动机冷却液温度低或高。
3 发动机盖打开的情况下起动发动机；关闭发动机，重新起动发动机之前关闭发动机盖，以激活发动机节能自动启停。
4 Ⓐ OFF 开启（指示灯点亮）。
5 蓄电池电量低。
6 蓄电池的内部温度为 5 ℃或更低。

配备（自动）空调系统的车型

1 FRONT 开启（指示灯点亮）。
2（自动）空调系统温度设置为 Hi 或 Lo。
3 正在使用（自动）空调系统，且车外温度低于 -20 ℃或高于 40 ℃。

配备加热和冷却系统的车型

1 开启且风扇正在运转。

无级变速器车型

1 变速器油温度低或高。
2 换档杆在D以外的位置。
3 发动机重新起动，但车速达到 5 公里 / 小时之前车辆再次停止。
4 停在陡坡上。

驾驶

手动变速器车型

1 换档杆在N档以外的任何位置。
2 发动机重新起动，但车速达到 3 公里 / 小时之前车辆再次停止。

● 以下情况时，发动机自动重新起动：

无级变速器车型

以下情况时，即使踩下制动踏板，发动机也会重新起动：

1 操作方向盘时。
2 换档杆设置到R档、S档和 L* 档，或当其从N档设置到D档。
3 当车辆停在斜坡上时对制动踏板施加的压力减小且开始移动。
4 在车停止状态下反复轻踩和轻放制动踏板。
5 蓄电池电量低。
6 踩下加速踏板。
7 未系紧驾驶员座椅安全带。

配备（自动）空调系统的车型

1 选择 (指示灯点亮）。
2 （自动）空调系统正在使用且设置温度和实际车内温度之间的差异明显。
3 （自动）空调系统正用于车内除湿。

手动变速器车型

以下情况下，换档杆处于 N 档时即使未踩下离合器踏板，发动机也会自动重新起动：

1 车辆移动。
2 在车停止状态下反复轻踩和轻放制动踏板。
3 蓄电池电量低。
4 操作方向盘。
5 开启且风扇正在运转。

* 限部分车型

● 发动机节能自动启停常见指示 / 警示灯

指示/警示灯	点亮条件	操作说明
	发动机节能自动启停处于运行状态时点亮，发动机自动关闭。	
	» 将点火时点亮数秒钟，然后熄灭。 » 如果发动机节能自动启停系统有问题，将点亮。	持续点亮或根本不亮-请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。
 	因制动踏板踩下不足导致发动机节能自动启停功能不工作时亮灯	请完全踩下制动踏板
	发动机节能自动启停功能激活中打开发动机罩时亮灯	» 如果想要将电源模式设置为 ON，请将换档杆移至P位置。 » 如果想要起动发动机，请按正常步骤操作。

驾驶

■ 多视角后视摄像头

多功能综合信息显示屏能够显示车辆的后视图像；将换档杆移至 R 档时，显示屏自动切换为后视图像。

● 多视角后视摄像头显示区域

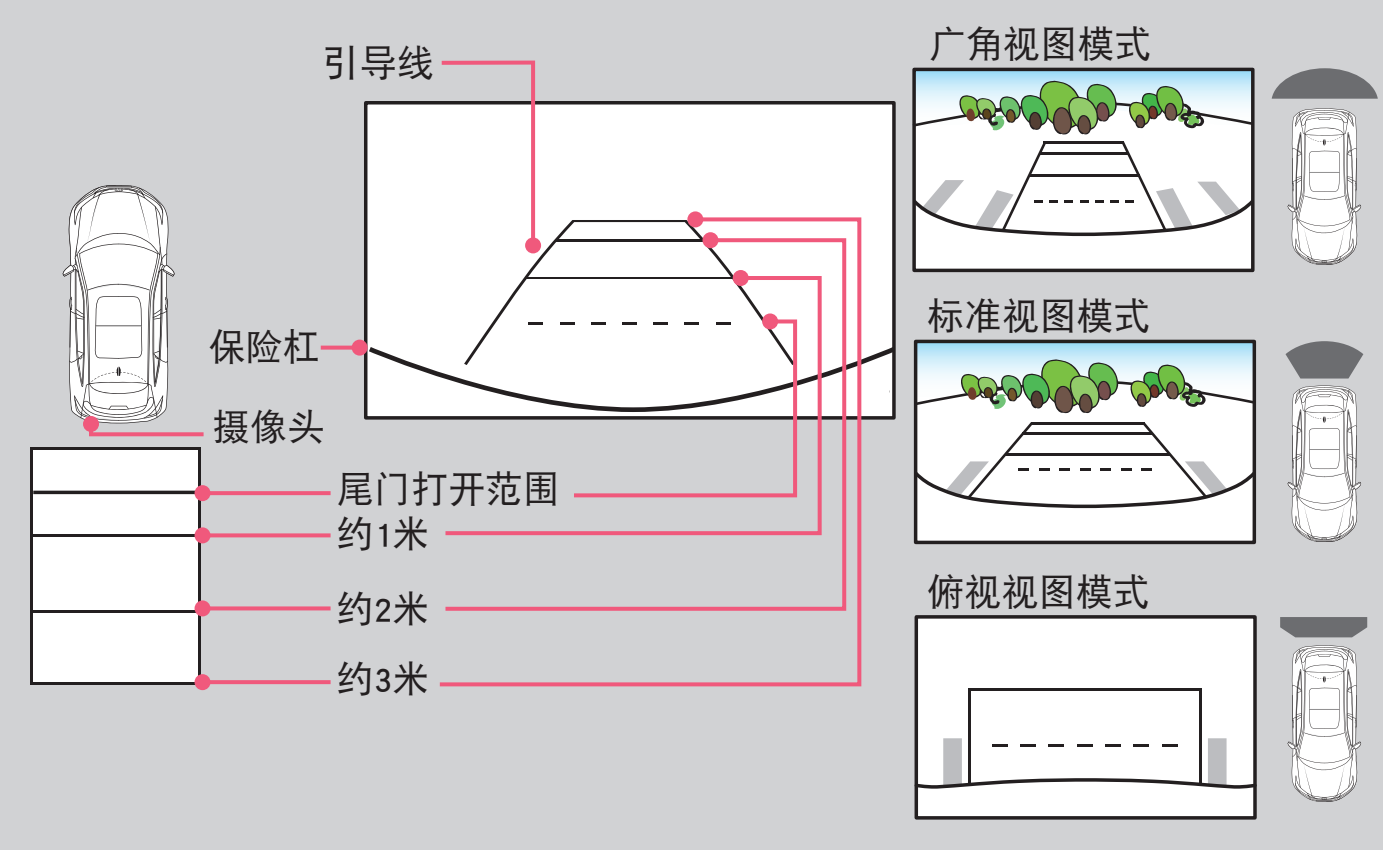

● 在后视显示屏上可以看到三个不同的摄像角度

配备配备智能屏互联系统的车型

轻触相应的图标可切换角度。

- : 广角视图
- : 标准视图
- : 俯视视图

配备彩屏音响系统的车型

按下 LIST/SELECT 选择器旋钮切换角度。

注：①如果上次使用的视图模式是广角或标准，下次挂入 R 档时将选择相同的模式。
②如果在关闭发动机之前最后使用的是俯视视图，则下次将点火开关转至 ON II 位置并换至 R 档时将选择广角模式。

警告灯

■ 警告灯

● 警告灯亮时，请遵从以下指示

**马上停在安全地点
与广汽本田汽车特约销售服务店联系**


低机油压力指示灯

制动系统指示灯

请迅速进行处理

安全带提醒指示灯：

安全带提示灯

将电源模式设置为 ON 时，提示灯将会点亮，提醒您和您的乘员扣紧安全带。如果没有扣紧安全带，蜂鸣器也会发出“嘀嘀”的提示音。

低燃油指示灯

请到广汽本田汽车特约销售服务店接受检查


充电系统指示灯


发动机故障指示灯

变速器指示灯

辅助保护系统指示灯

防抱死制动系统（ABS）指示灯

智能无钥一键启动 / 进入系统指示灯

电子助力转向（EPS）系统指示灯

车辆稳定性控制系统（VSA）指示灯

开关

各种开关的使用方法

一般车灯

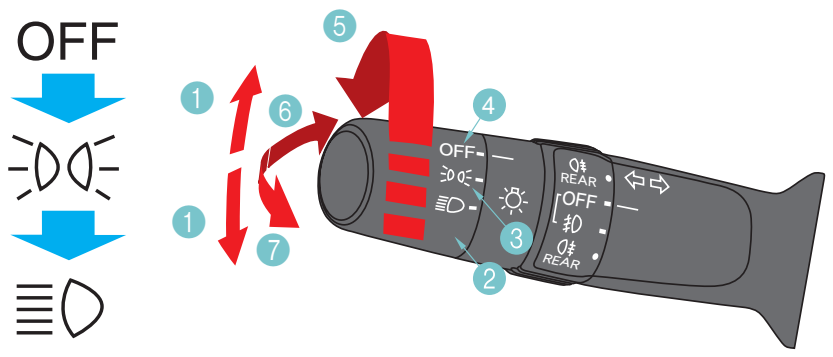

①转向信号
②大灯
③小灯及指示灯
④关
⑤前大灯开
⑥远光灯
⑦远光灯闪烁

操作说明	位置灯、后尾灯、后牌照灯	前大灯
旋转至（小灯）位置时	点亮	不亮
旋转至（大灯）位置时	点亮	点亮



向前推压转向信号杆

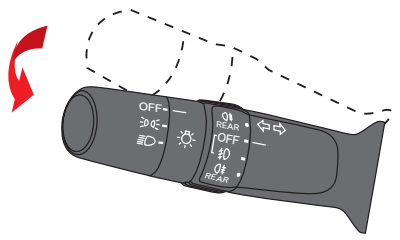

重复将转向信号杆来回轻拉，然后松开。

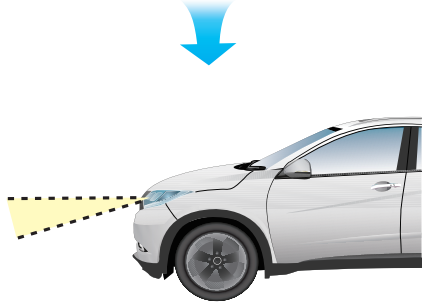

切换为大灯远光

超车时远光灯闪烁

雾灯开关



点亮雾灯意图	操作方法		
只点亮前雾灯	必须先点亮（小灯）		从 OFF 的位置向上旋转至将点亮前雾灯
只点亮后雾灯		必须点亮（大灯）	从 OFF 的位置向下旋转至将点亮后雾灯
同时点亮前、后雾灯		从 OFF 的位置向上旋转至将点亮前雾灯	从前雾灯的位置再次向上旋转至将点亮后雾灯

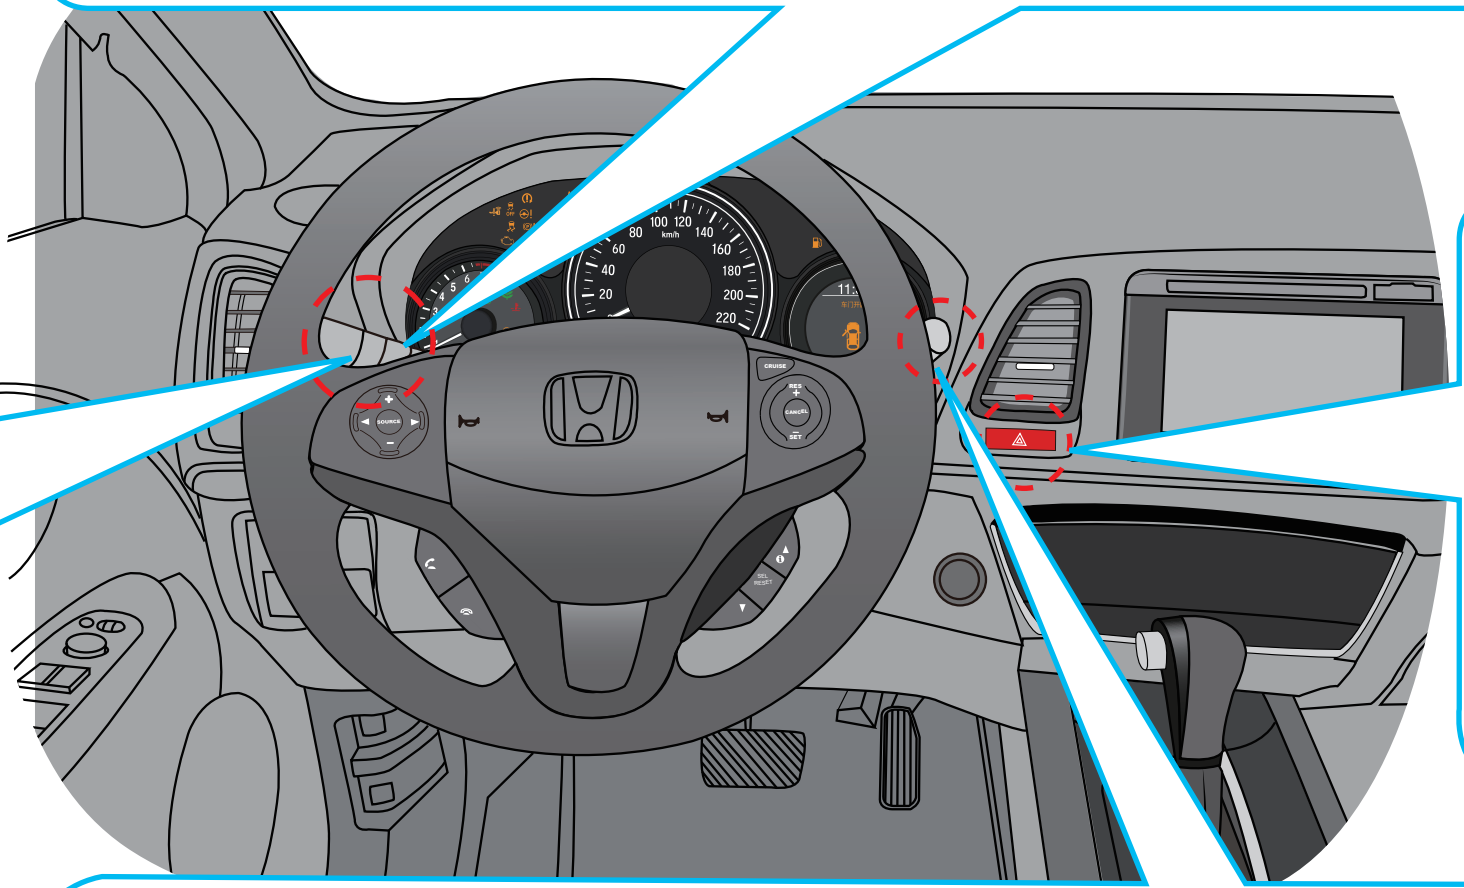

危险警告指示灯开关

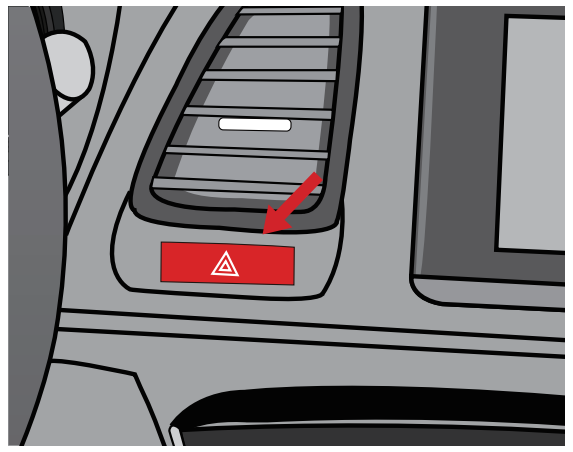

刮水器和清洗器

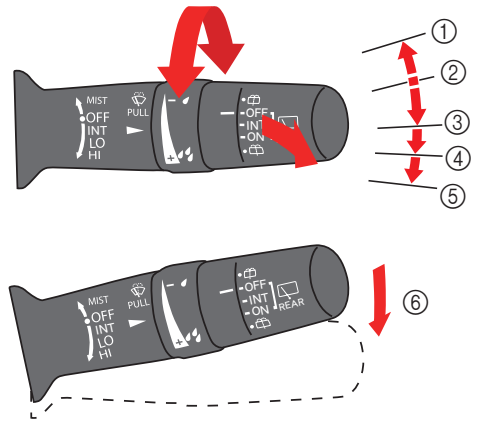

①	MIST	刮水器高速运作直至松开控制杆
②	OFF	停止
③	LO	低速刮水
④	HI	高速刮水
⑤	控制杆朝身体侧拉	喷出清洗液
⑥	INT	间歇低速

后雨刮器和清洗器

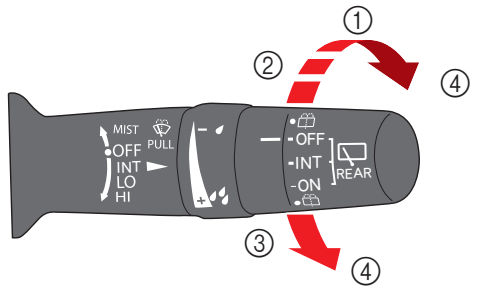

①	ON	开
②	INT	间歇
③	OFF	停
④	清洗器	开关转至此位置时喷洗洗液

操作要点手册使用方法
钥匙
车门
燃油
座椅
仪表
驾驶
警告灯
开关
空调
音响
服务数据
如何节省燃油
当被这些问题困扰时

开关

■ 方向盘上开关的使用方法

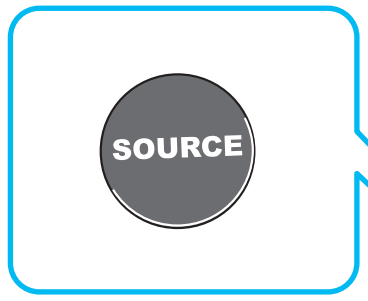

● SOURCE（媒体源）按钮

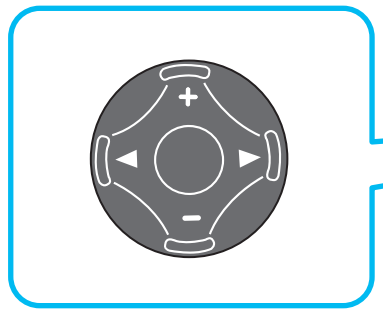

● + / – / ◀ / ▶ 按钮

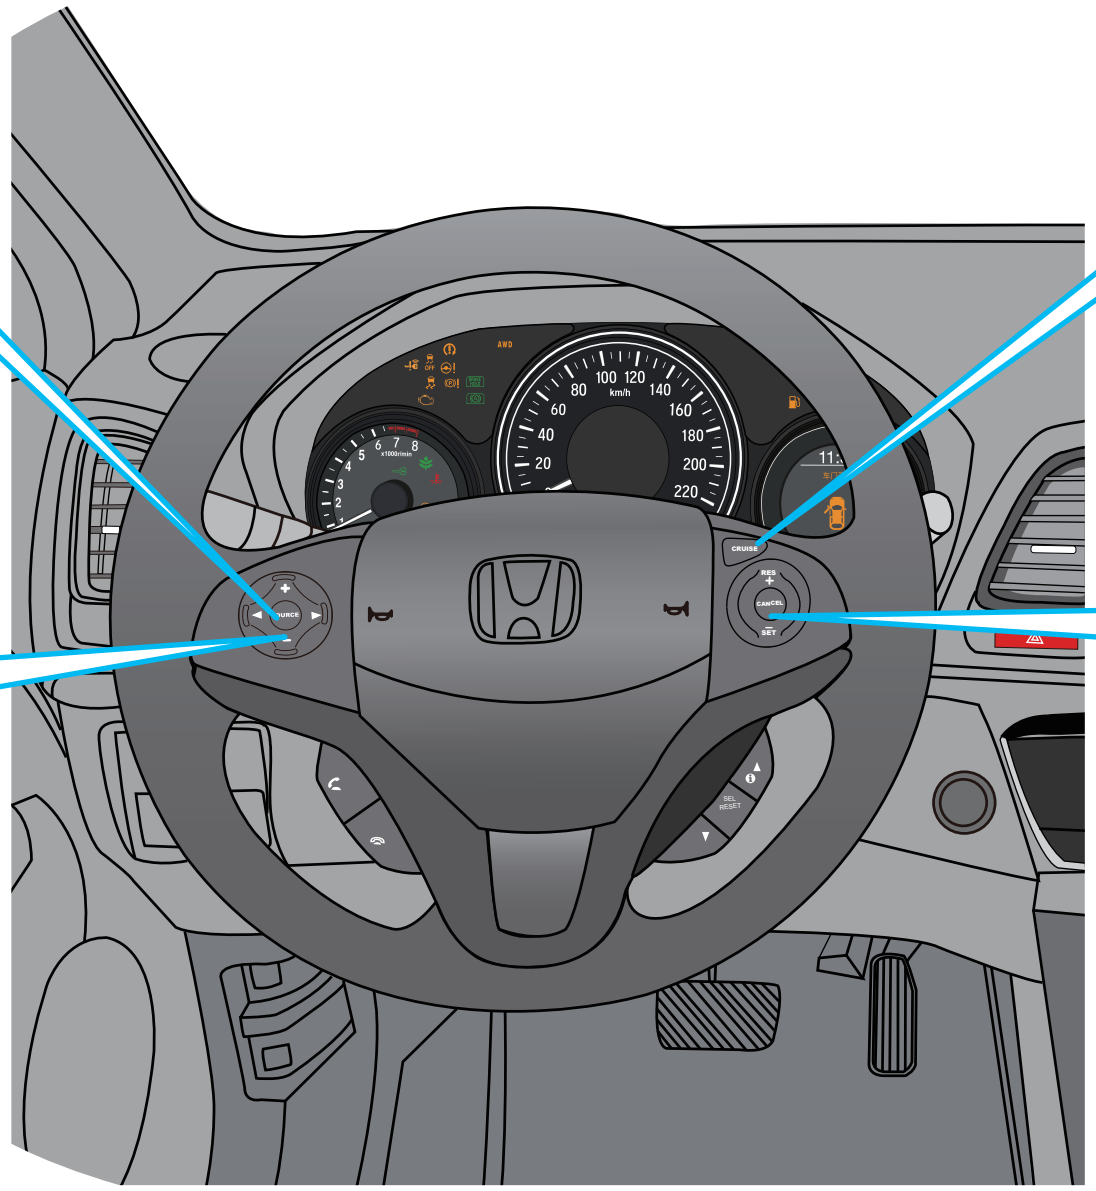

■ 巡航控制

巡航控制可帮助您无需脚踩加速踏板，即可保持高于约40km/h的恒定速度。

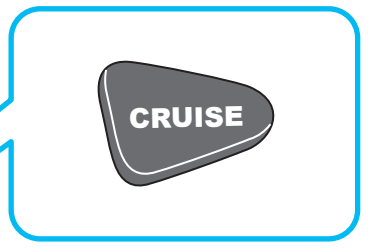

● CRUISE 巡航控制按钮

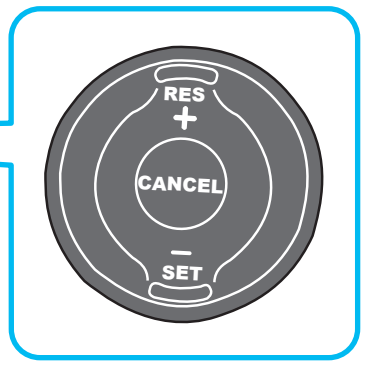

● RES/+ 重设 / 加速按钮

● CANCEL 取消按钮

● -/SET 减速 / 设定按钮

1. 启动方法：按下方向盘上的CRUISE按钮
2. 设置车速：将车速提高到希望的巡航速度（理想车速高于约40km/h）后点按-/SET按钮
3. 启动提示：巡航控制指示灯亮起，表明系统已启动。
4. 取消巡航系统可用以下三种方法：
   - 按下CANCEL 按钮
   - 按下CRUISE 按钮
   - 踩下制动踏板



调整巡航速度	操作方法	说明
提高巡航速度	按住RES/+按钮，达到希望车速后松开	每按一次RES/+按钮，车速增加约1km/h；如果按住不放，车速将不断增加，松开按钮车速即被设置。
降低巡航速度	按住-/SET按钮，达到希望车速后松开	每按一次-/SET按钮，车速减少约1km/h；如果按住不放，车速将不断减少，松开按钮车速即被设置。

操作要点手册使用方法
钥匙
车门
燃油
座椅
仪表
驾驶
警告灯
开关
空调
音响
服务数据
如何节省燃油
当被这些问题困扰时

空调

■ 自动空调系统（限部分车型）

配备SNYC图标的车型

注：选择 SYNC 图标（图标灯点亮），系统将切换至同步模式；使用驾驶员侧的温度控制图标可同步调节驾驶员侧、乘客侧和后排乘客厢的温度。

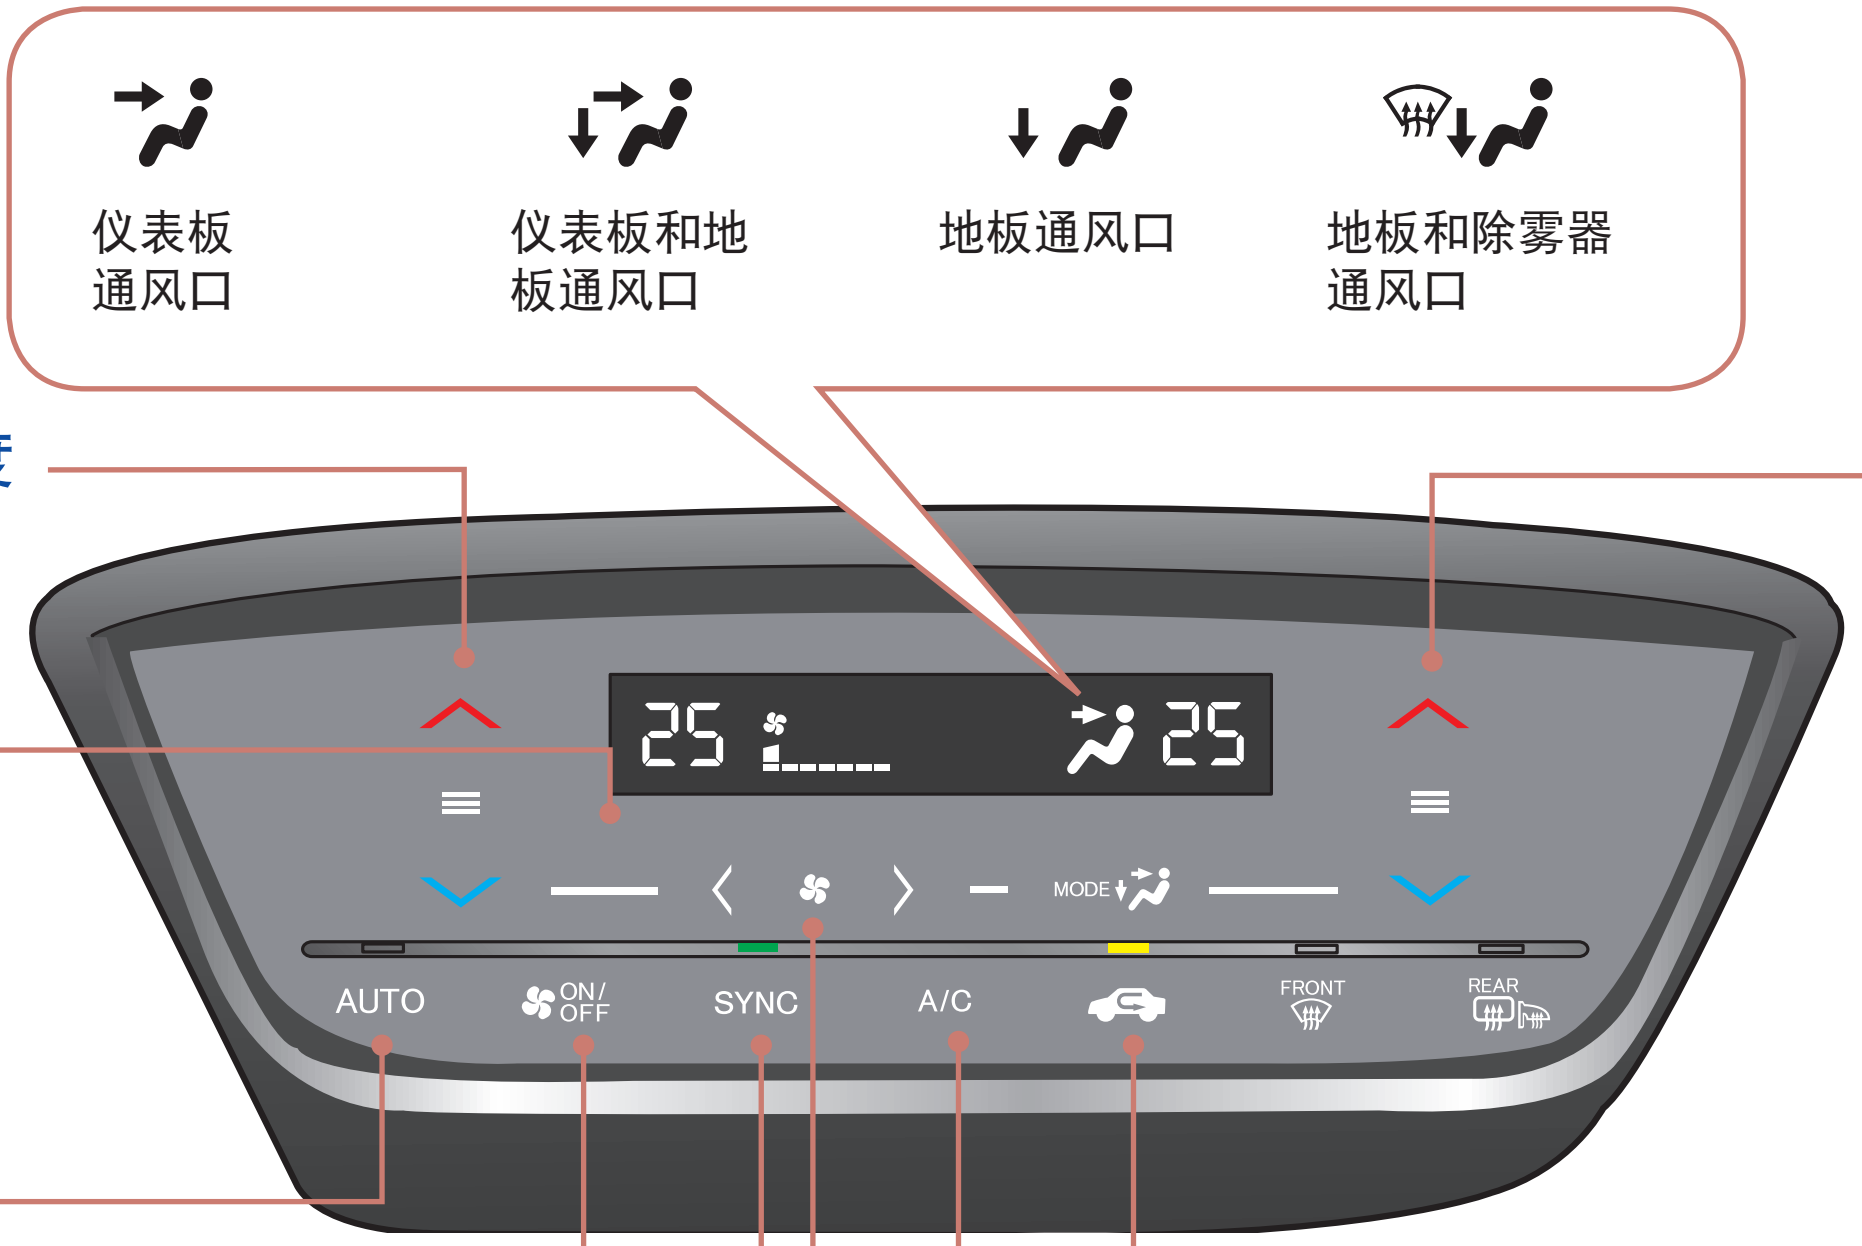

空调快速降温步骤：

① 排出车内热空气：启动发动机，打开四门车窗，开启空调，将空调温度调至最低，风量调至最大档位，采用吹脸（ ）模式；

② 待车内热空气基本排出（约 2 ～ 3 分钟）后，关闭车窗；

③ 降至舒适温度后，将风量调为 1 档或 2 档。

快速除雾的方法：

自动空调车型：按下前除雾按钮（FRONT ）采用外循环模式（按（ ）取消内循环）。

除雾时，开启空调可以快速降低车内湿度，达到快速除雾、防止起雾的目的。

操作要点手册使用方法
钥匙
车门
燃油
座椅
仪表
驾驶
警告灯
开关
空调
音响
服务数据
如何节省燃油
当被这些问题困扰时

空调

■ 加热冷却系统（限部分车型）

空气从仪表板通风口吹出。

空气从地板和仪表板通风口吹出。

空气从地板通风口吹出口。

空气从地板和挡风玻璃除雾器通风口吹出。

空气从挡风玻璃除雾器通风口吹出。

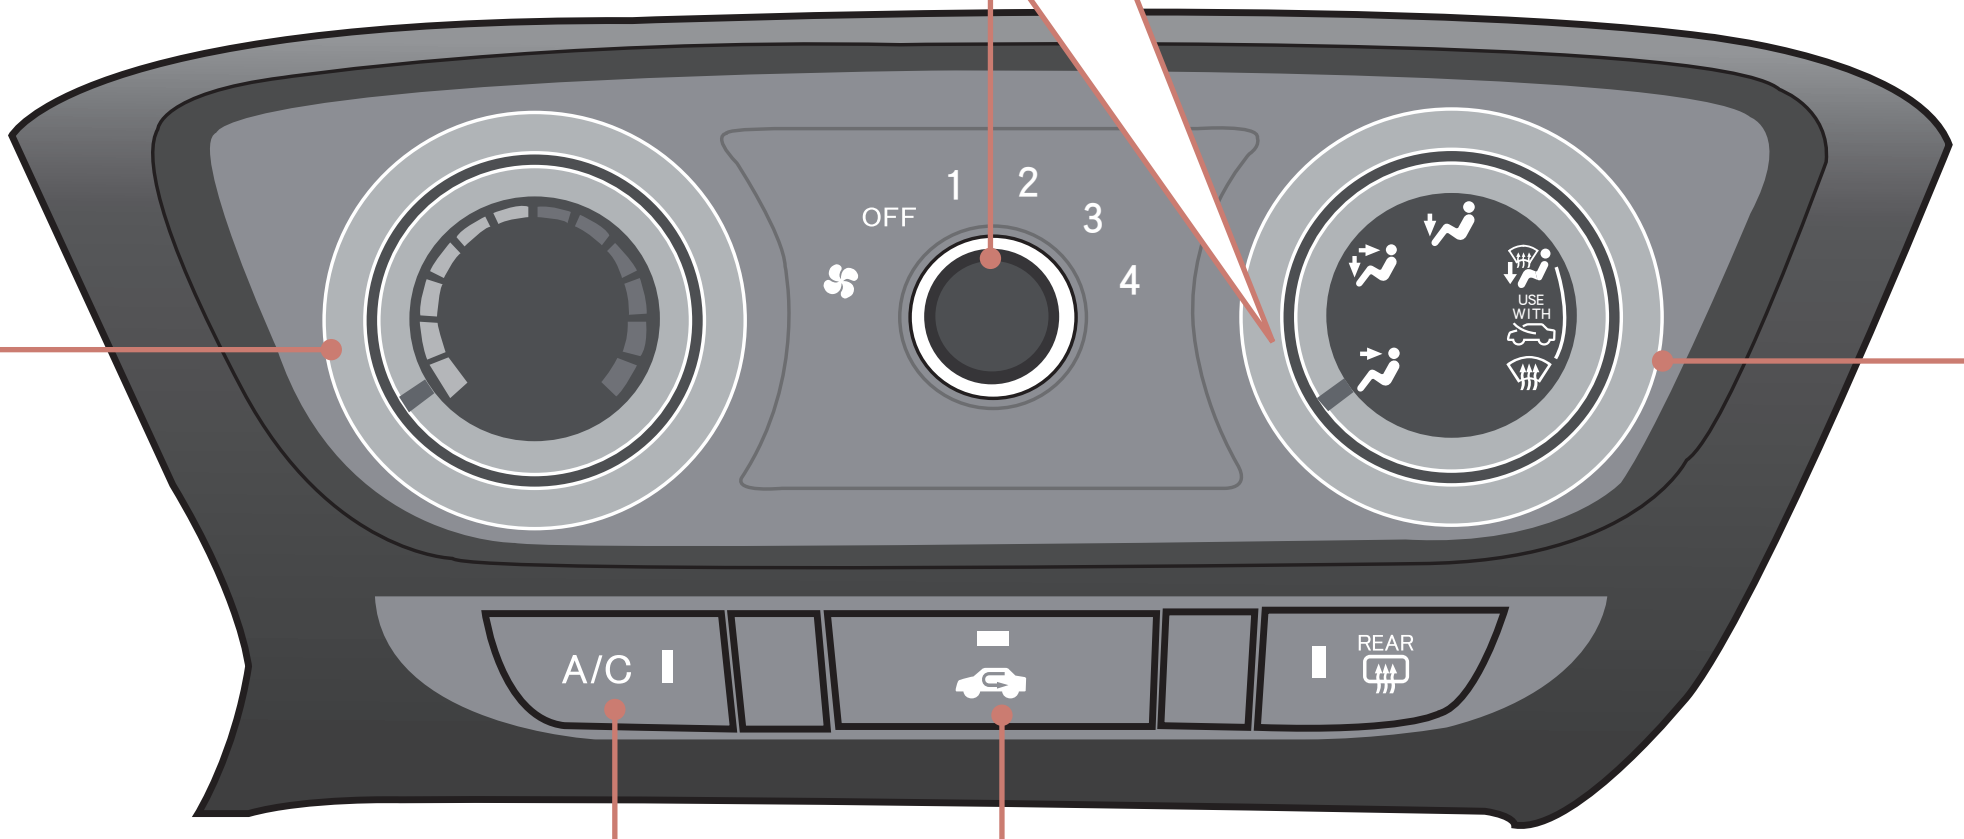

- 风扇控制旋钮
- 温度控制旋钮
- 模式控制旋钮
- A/C（空调）图标
- 外循环 / 内循环按钮

空调快速降温步骤：

① 将风扇设置为最大转速；
② 选择 ；
③ 将温度设置为最冷；
④ 按下 A/C 按钮（指示灯点亮）；
⑤ 按下 按钮（指示灯点亮）。

快速除雾的方法：

① 将风扇设置为最大转速；
② 选择 ；
③ 按下 A/C 按钮（指示灯点亮）；
④ 按下 按钮（指示灯点亮）；
⑤ 将温度设置为最暖。

音响

配备彩屏音响系统的车型

LIST/SELECT 旋钮：向左或向右转动以滚动显示可用选项，按下以确定选择。
MENU/CLOCK 按钮：按下以选择任一模式。
♪/◀ 按钮：按下以选择声音设定模式；
☀☽ 按钮：按下以改变多功能综合信息显示屏的亮度；
按下 ☀☽ 然后使用调节亮度；
▶ 每按一次，将在日间模式、夜间模式间切换。

操作要点手册使用方法
钥匙
车门
燃油
座椅
仪表
驾驶
警告灯
开关
空调
音响
服务数据
如何节省燃油
当被这些问题困扰时

音响

配备智能屏互联系统的车型

- （电源）按钮
- CD 槽
- （CD 弹出）按钮

- ☀☽（白天 / 黑夜）按钮
- HOME(首页)
- VOL(音量)
- MENU(菜单)
- BACK(返回)
- 多功能综合信息显示系统

☀☽ 按钮：
按下以改变多功能综合信息显示系统的亮度。
按压 ☀☽ 一次，选择 - 或 + 进行调整。
▶ 每按一次 ☀☽ ，将在白天模式和夜晚模式之间切换。

操作要点手册使用方法
钥匙
车门
燃油
座椅
仪表
驾驶
警告灯
开关
空调
音响
服务数据
如何节省燃油
当被这些问题困扰时

音响

■ 功能介绍

在手机与音响系统连接成功后，可以通过操作手机来控制音响系统显示屏；同时也可以通过操作音响显示屏来改变手机显示。

温馨提示：
① 支持的应用软件及手机型号、其他详细使用信息，请登录广汽本田官网 http://www.ghac.cn/service/service-activities.aspx 查询。
② iPhone 越狱后部分互联功能受到限制。
③ 部分第三方的媒体播放 APP 功能受到限制，建议使用手机自带的媒体播放软件。

● 苹果手机的连接方式

①对手机的要求：

» 支持机型：iPhone4、 iPhone4S、 iPhone5

» 可以对应的 APP：高德导航（非高德地图，本系统不支持高德地图）、高德车友会、车载媒体播放（CarMediaPlayer）；

» 支持的功能：导航镜像触控、语音识别、音乐触控

» 镜像互控必备 APP 应用软件：Smartphone Connection（可在 App Store 免费下载）

车载媒体播放下载方法：
① 下载并运行“Smartphone Connection”.
② 点击“推荐”
③ 点击“车载媒体播放”图标，即可进入 App Store 免费下载。

②需要使用的连接线：

必备：a. HDMI-HDMI 电缆
b. Apple 原装 Digital AV Adapters 适配器
（iPhone 4/4S 使用 30 针 Digital AV Adapters；
iPhone 5 采用 Lightning Digital AV Adapters）

选备：USB 线缆（充电用，iPhone 手机原配线缆）

③ 连接步骤：

3.1 连接 Bluetooth；将 iPhone 同智能屏互联系统连接成功。
手机首次匹配：
a. 通过智能屏添加蓝牙设备。
b. 手机蓝牙需处于可见状态（手机处于以下图 ③ 界面）

图 ①

图 ②

图 ③

3.2 按图示方式连接 iPhone 与连接线，线缆另一端连接至车载 USB/HDMI 端口；

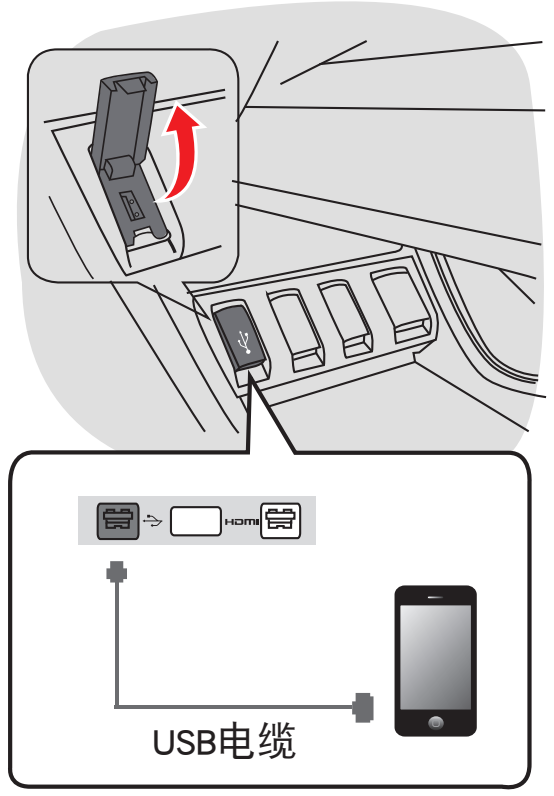

（图片限部分车型）

操作要点手册使用方法
钥匙
车门
燃油
座椅
仪表
驾驶
警告灯
开关
空调
音响
服务数据
如何节省燃油
当被这些问题困扰时

音响

3.3 连接成功后，按压主页面右侧展开键，将进入智能手机互联界面。

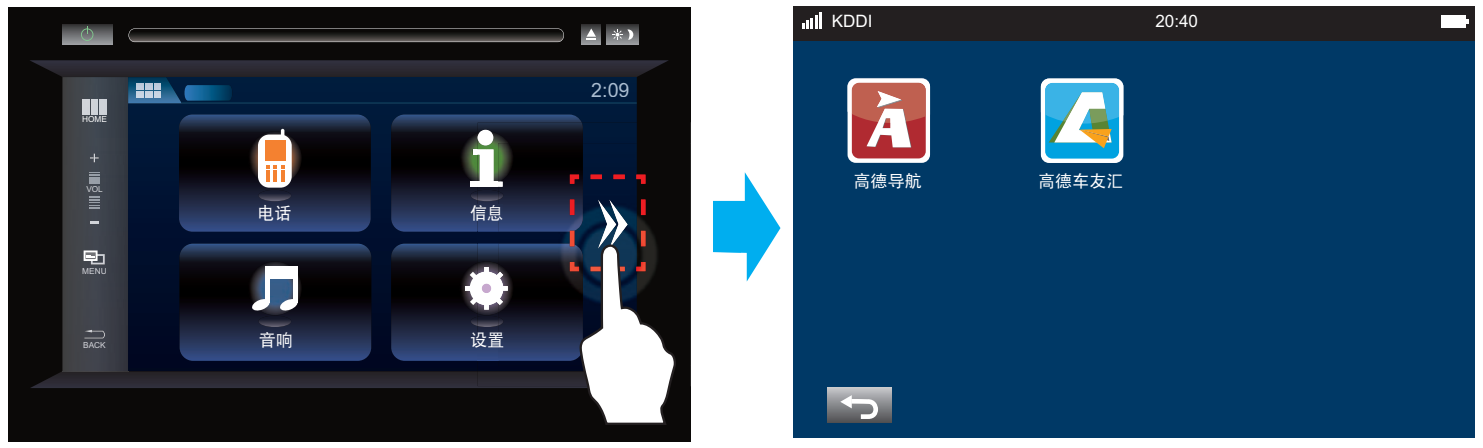

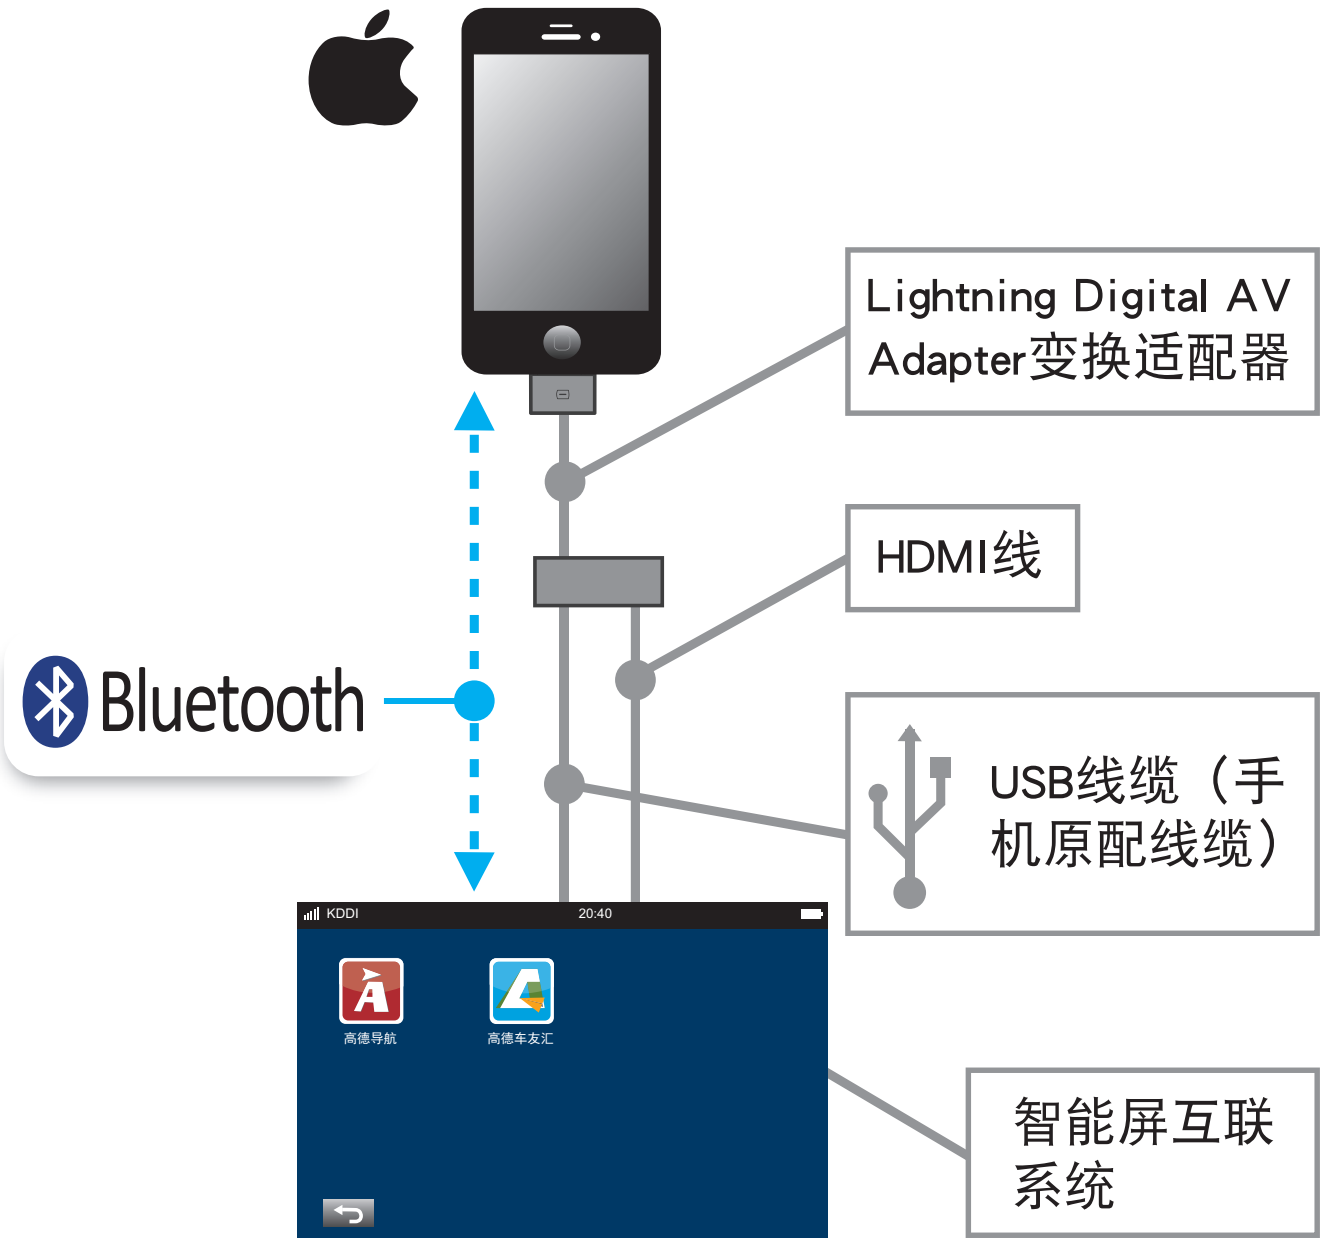

（以 iPhone 5 连接为例）

● 安卓手机的连接方式：

1 对手机的要求：

1.1 支持机型：The new HTC One，支持“High Speed MirrorLink”；

1.2 已安装 APP：支持 APP 镜像互控；

2 需要使用的连接线 ： USB 充电连线。

3 连接步骤：

3.1 连接 Bluetooth

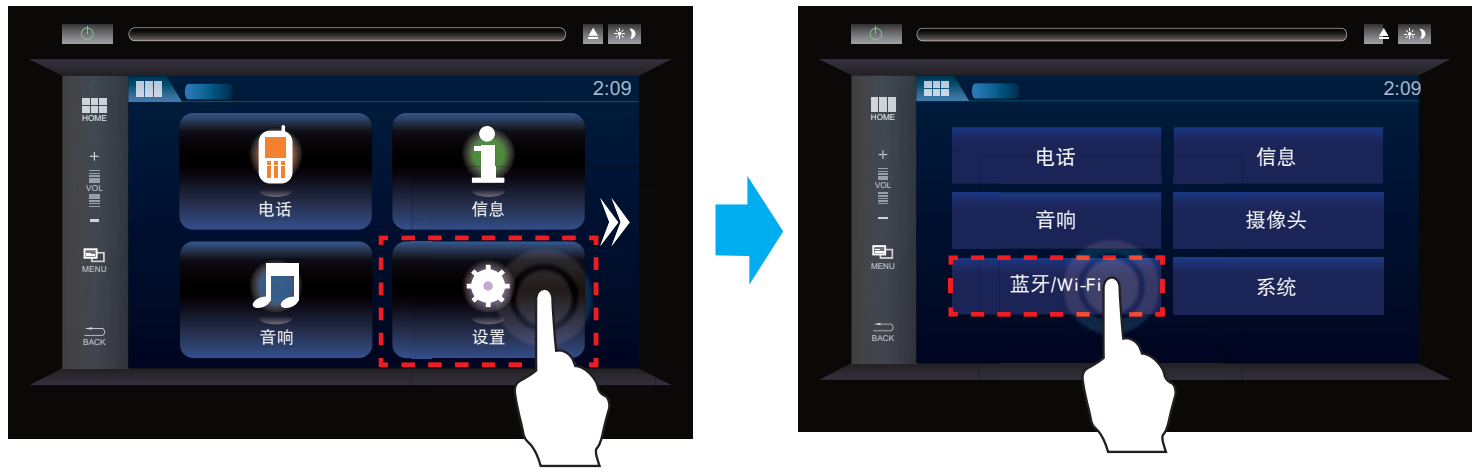

首次匹配时，手机蓝牙需处于可见状态（处于图 ③ 的界面，并且在手机蓝牙的可见时间变为 0 之前完成匹配）

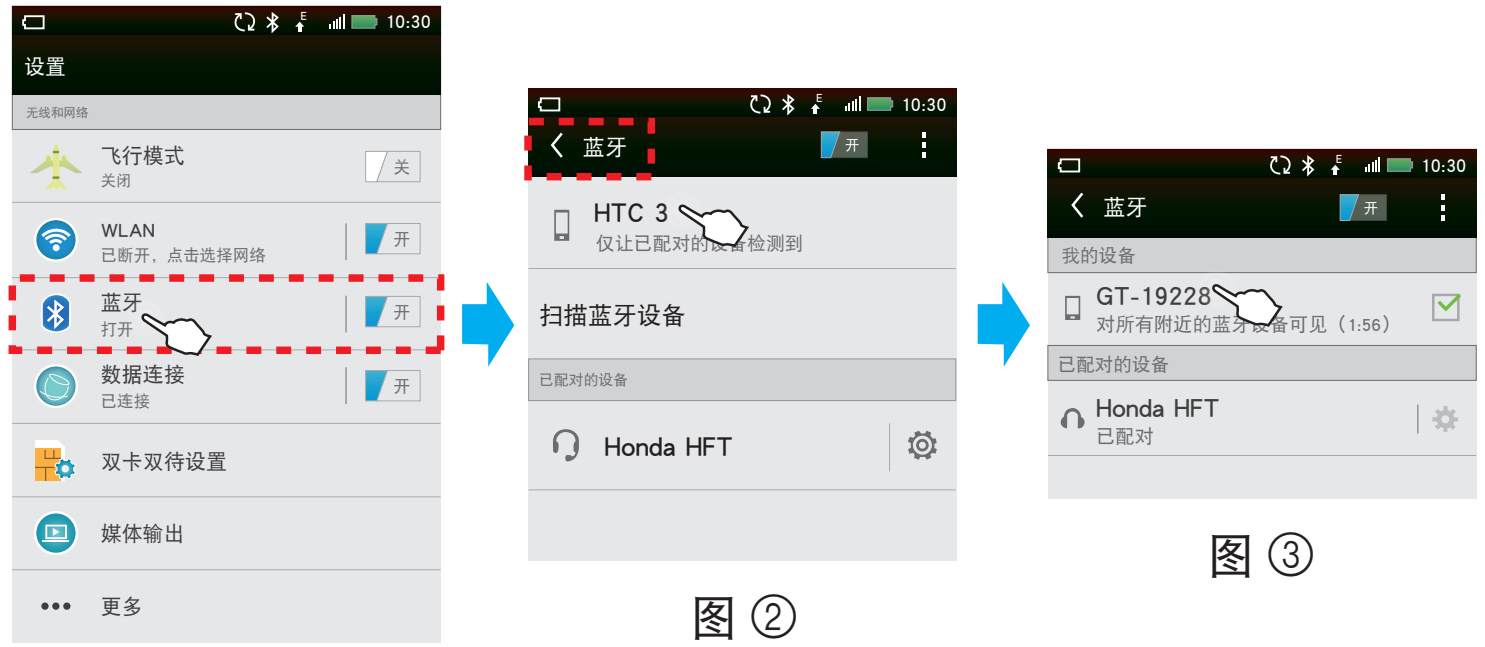

图 ①

图 ②

图 ③

音响

3.2 按图示方式连接手机与连接线，线缆另一端连接至车载 USB 端口；

3.3 连接成功后，按压主页面右侧展开键，然后点击“Car”图标，即进入智能手机互联界面。

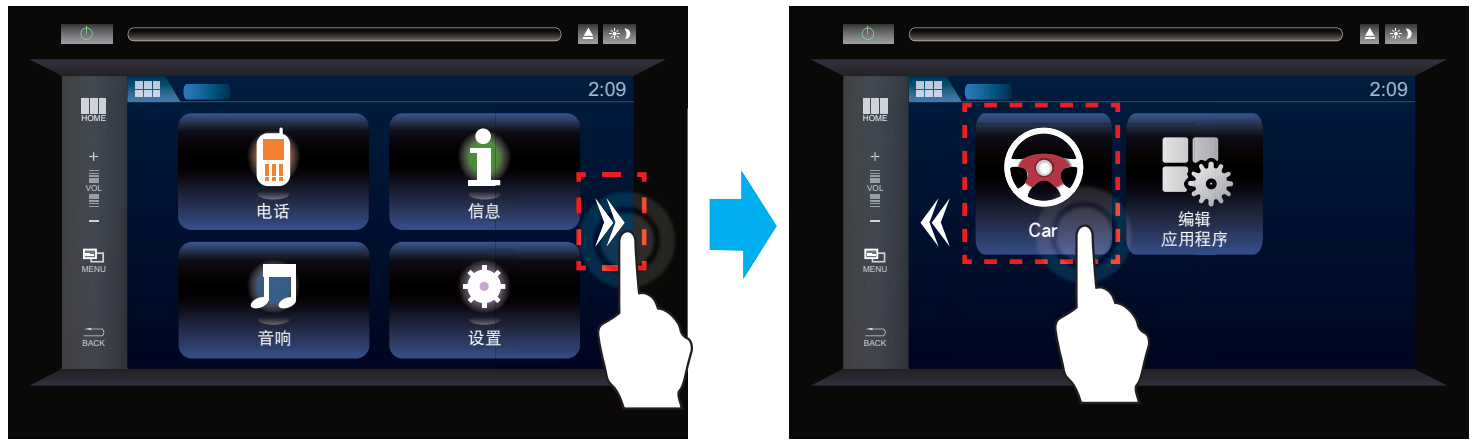

说明：手机的 Mirrorlink 功能需处于开启状态

■ 车载蓝牙系统

配备彩屏音响系统的车型

● 支持手机电话本上传

电话配对后，其电话簿的内容和通话记录会自动导入系统。

仅部分手机支持该功能，详情请登录广汽本田官网 http://www.ghac.cn/service/service-activities.aspx 查询

● 支持快速拨号

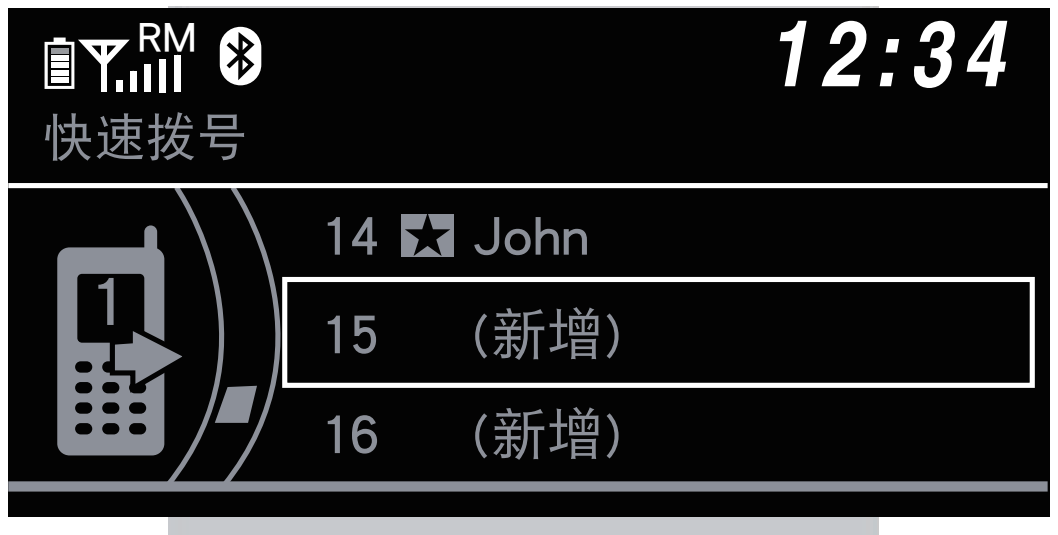

使用快速拨号条目拨打电话
1.按下 📞 按钮或 ↩ 按钮，
2.转动 ◎ 选择快速拨号，然后按下 ◎；
3.转动 ◎ 选择号码，然后按下 ◎，自动开始拨号。

注：使用前需设定快速拨号列表，最多可设置20个号码。

操作要点手册使用方法
钥匙
车门
燃油
座椅
仪表
驾驶
警告灯
开关
空调
音响
服务数据
如何节省燃油
当被这些问题困扰时

音响

蓝牙通话音量调节

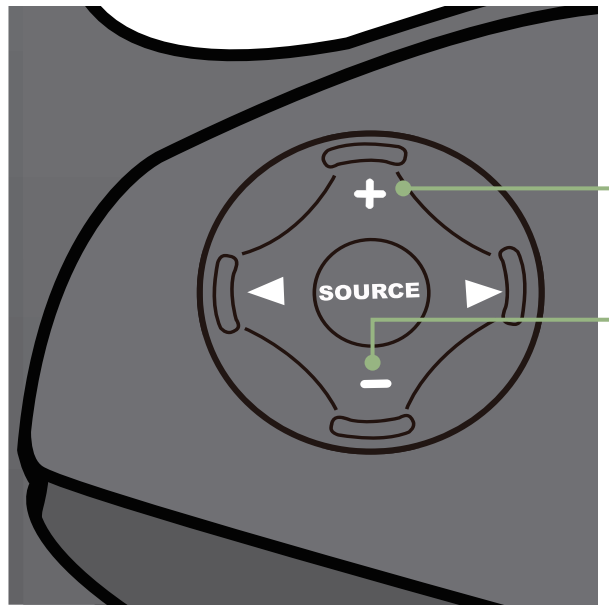

方向盘蓝牙控制开关

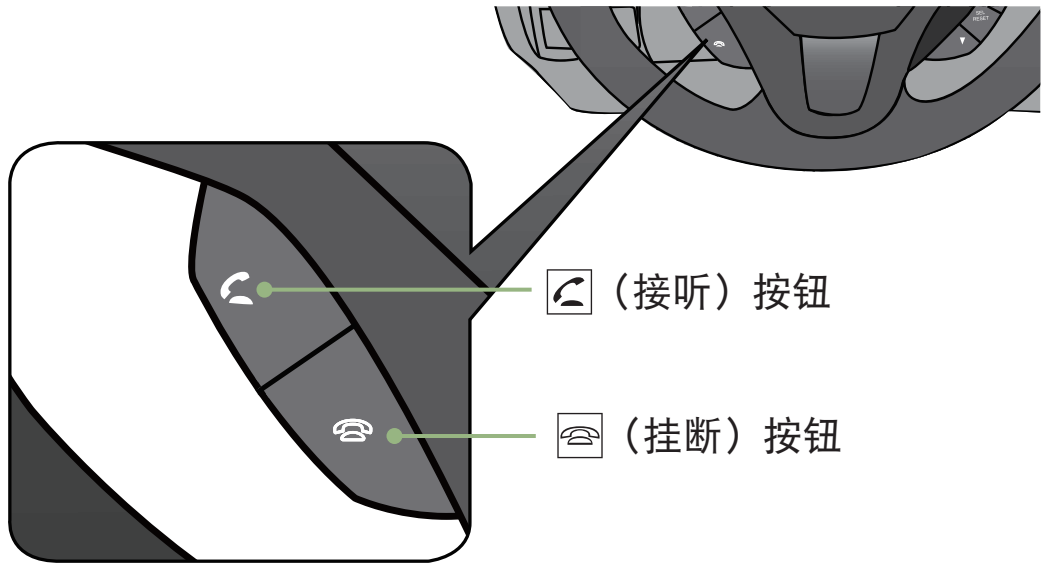

蓝牙自动连接功能（限有蓝牙功能的车型）：

音响开机后，会自动搜索、连接最近一次连接过的蓝牙手机（手机蓝牙需处于开启状态），连接过程耗时数秒，请稍作等候。

配备智能屏互联系统车型

支持手机电话本上传

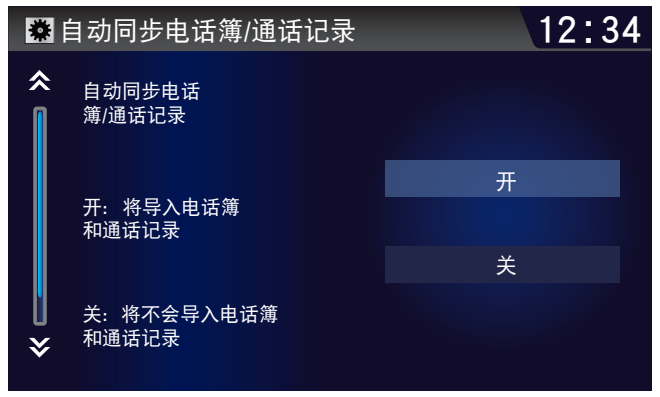

仅部分手机支持该功能，详情请登录广汽本田官网 http://www.ghac.cn/service/service-activities.aspx 查询

支持快速拨号

使用前需设定快速拨号列表，语音拨号还需进行录音设置，最多可设置 20 个号码。

操作要点手册使用方法
钥匙
车门
燃油
座椅
仪表
驾驶
警告灯
开关
空调
音响
服务数据
如何节省燃油
当被这些问题困扰时

音响

● 支持 iPhone 的 Siri 功能 （语音拨号、短讯发送等）

①iPhone4S 以上才有 Siri 功能，使用时手机需与智能屏互联系统连接成功，且处于手机信号连接成功状态。

②使用语音命令时请保持语言清晰、语速稳定，语速过快或使用方言均不被识别。

③如果您使用粤语等其他语言，请在 iPhone 上设置 Siri 的语言：设置→通用→ Siri →语言

● 蓝牙通话音量调节

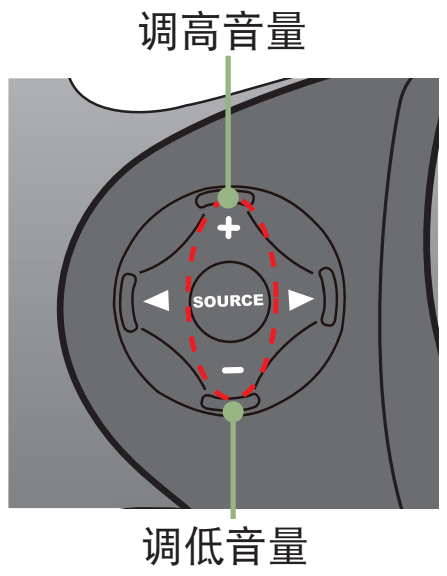

可使用方向盘音量调节开关或音响触屏音量调节功能调节蓝牙通话音量。

● 方向盘蓝牙控制开关

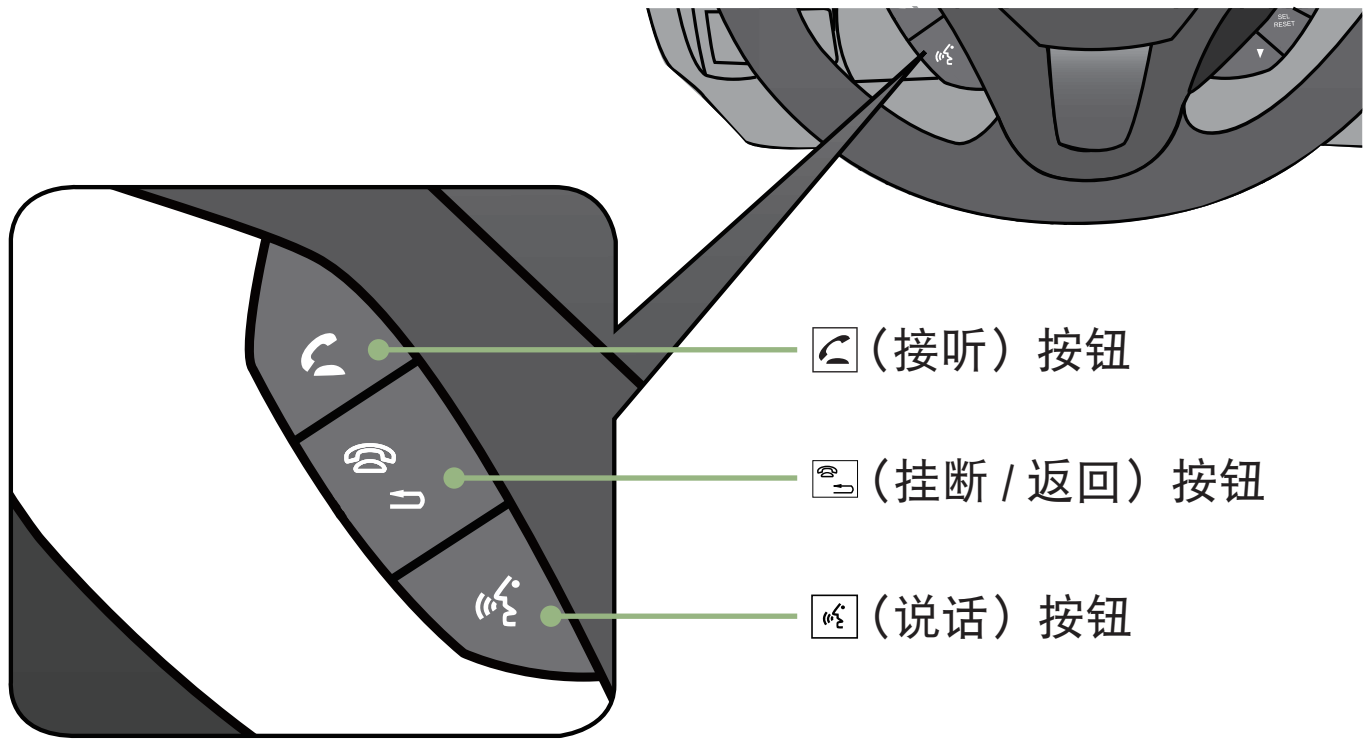

蓝牙自动连接功能（限有蓝牙功能的车型）：

音响开机后，会自动搜索、连接最近一次连接过的蓝牙手机（手机蓝牙需处于开启状态），连接过程耗时数秒，请稍作等候。

操作要点手册使用方法
钥匙
车门
燃油
座椅
仪表
驾驶
警告灯
开关
空调
音响
服务数据
如何节省燃油
当被这些问题困扰时

服务数据

本页记录了 Vezel 的主要服务数据，如果涉及到其他的服务数据请参照《用户手册》。

● 推荐的发动机机油

请使用广汽本田汽车指定的发动机机油 API 保养 SM 或更高级
OW-20、0W-30、5W-30、 10W-30

车型分类	换机油时规定量	更换包括滤清器	更换周期
1.5L 发动机车型	3.1 升	3.3 升	每 5,000Km 或每 6 个月更换发动机机油 每 10,000 公里或每年更换滤清器
1.8L 发动机车型	3.5 升	3.7 升	

● 指定的变速器油

车型分类	指定的变速器油	更换时规定量	更换周期
无级变速器油	广汽本田 HCF-2 变速器油	3.4[*1]/3.5[*2]/4.0[*3] 升	每 40000km 或每 2 年
手动变速器油	广汽本田手动变速器油（MTF）	1.9 升	每 60000km 或每 3 年

*1：1.5L CVT 车型；*2：1.8L 2WD CVT 车型；*3：AWD 车型

● 指定的电池型号

车型分类	钥匙指定电池型号
1.5L 发动机车型	带遥控发射器钥匙的电池型号：CR1620 智能钥匙的电池型号：CR2032
1.8L 发动机车型	

● 轮胎、车轮

车型分类	轮胎（常规尺寸）	车轮尺寸（常规尺寸）	轮胎气压 kPa(kgf/cm2)
1.5L 发动机车型	215/60R16 95H	16 x 7J	请参见驾驶员门柱标签
1.8L 发动机车型	215/60R16 95H 215/55R17 94V	16 x 7J 17 x 7J	前：220 kPa(2.2kgfcm2,32psi) 后：210 kPa(2.1kgfcm2,30psi)

● 其他

* 通过《用户手册》确认能够使用的发动机机油种类；
* 更换周期内容包含行驶距离和时间两个项目时，以先达到者为标准。

如何节省燃油

■ 行程及行程油耗量

● 当前油耗量

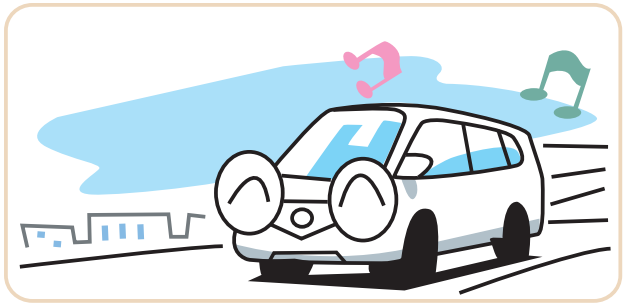

此画面显示当前或瞬时油耗。
以ℓ/ 100 公里的数字显示。

只需稍微留意，花点心思，也能节约汽油
节能驾驶不仅能为您自己省钱，也是一种保护地球环境的驾驶方式

● 保持合适的轮胎气压

合适气压下行驶 50km，与偏低的 50kpa(0.5kgf/cm²) 相比，节约了 150ml 汽油。

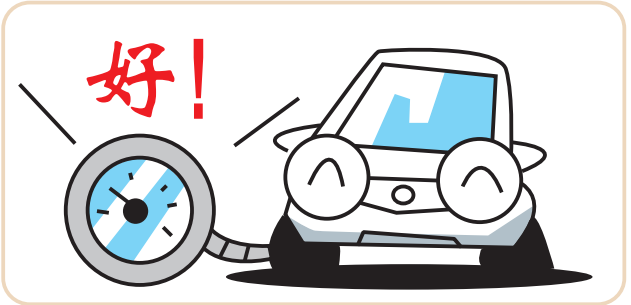

● 卸下不必要物品后再行驶

卸下 10kg 物品，行驶 50km，节省 15ml 汽油。

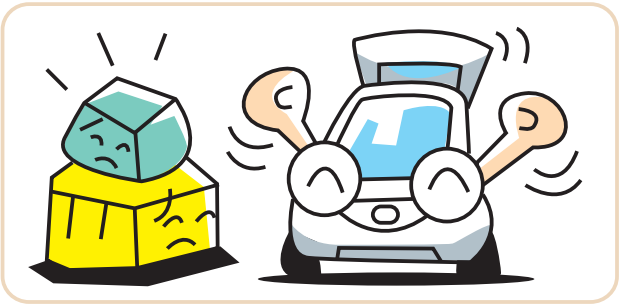

● 尽量减少空调的使用

少开 6 分钟空调可节约 70ml 汽油。

如何节省燃油

● 长时间停车关闭发动机

少 5 分钟怠速空转，可节约 65ml 汽油。

● 不要经常空转加油

少空转一次，节约 6ml 汽油。

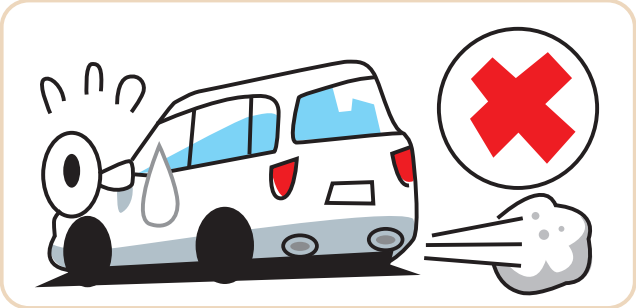

● 关上没必要的开关

电力消耗大的前大灯和车窗玻璃加热线等，不必要时，可关上开关。

● 以经济速度行驶

一般道路 40~60km/h，高速路上 80km/h。车速由 100km/h 降至 80km/h，燃油节约 10-30%。

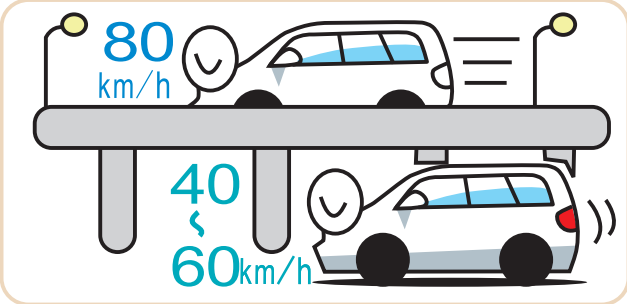

● 根据行驶速度，适当选择合适档位

在下坡时，使用发动机制动，要将换档杆置于S，比置于D档降低了油耗。

参考资料 * 社团法人，日本汽车工业界：参照明日 ECO-MOTION 按照对象车辆 2.0L（自动档）油耗 =11.7km/l（10/15 模式）计算

当被这些问题困扰时

问 点火开关无法从 O 转至 I 位置。为什么？

答 » 可能方向盘已被锁止。

未配备智能无匙一键启动 / 进入系统的车型

» 转动点火钥匙时，试着左右转动方向盘。

配备智能无匙一键启动 / 进入系统的车型

» 在按下 ENGINE START/STOP 按钮的同时左右转动方向盘。

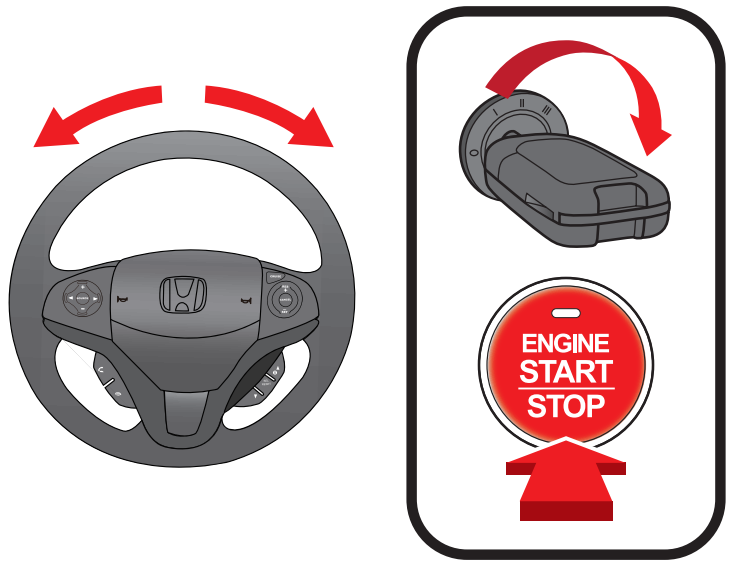

问 施加制动时，为什么制动踏板会轻微地抖动？

答 ABS 激活时可能会发生这种情况，但这并不表示存在故障。制动时，请平稳地踩下踏板，切勿猛烈踩踏。

问

未配备智能无匙一键启动 / 进入系统的车型

点火开关无法从 I 转至 O 位置，也无法拔下钥匙。为什么？

配备智能无匙一键启动 / 进入系统的车型

电源模式无法从 ON 切换至 VEHICLE OFF (LOCK)。为什么？

答 应将换档杆移至P档。

问 推荐使用辛烷值为 92 或更高的无铅汽油。本车是否可使用辛烷值 (RON) 为 89 或更低的无铅汽油？

答 推荐使用辛烷值为 92 或更高的无铅汽油。使用较低辛烷值的汽油会导致发动机偶尔产生金属爆震音，从而导致发动机性能降低甚至发生故障。使用辛烷值低于 89 号的汽油会损坏发动机。

操作要点手册使用方法
钥匙
车门
燃油
座椅
仪表
驾驶
警告灯
开关
空调
音响
服务数据
如何节省燃油
当被这些问题困扰时

当被这些问题困扰时

问 无法从车内打开后车门。为什么?

答 检查儿童门锁是否处于锁止位置。如果是，用车门外把手打开后车门。
若要取消此功能，请将拨杆推至解锁位置。

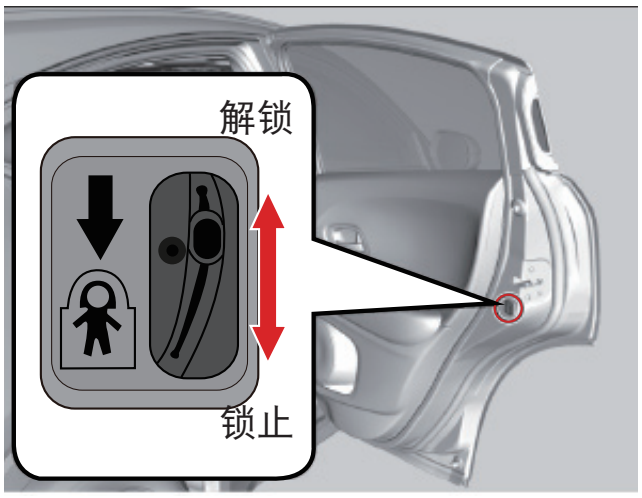

问 打开驾驶员侧车门时，为什么蜂鸣器鸣响?

答 发生以下情况时蜂鸣器鸣响：

» 车外灯未关。

未配备智能无匙一键启动 / 进入系统的车型

» 钥匙仍插在点火开关中。

配备智能无匙一键启动 / 进入系统的车型

» 电源模式处于 ACCESSORY 模式。
» 发动机节能自动启停 * 处于运行状态。

问 用遥控发射器解锁车门后，为什么车门仍锁止?

答 发如果 30 秒内不打开车门，出于防盗目的，车门将自动重新锁止。

问 开始驾驶时蜂鸣器为什么鸣响?

答 发生以下情况时蜂鸣器鸣响：

» 当驾驶员和 / 或前排乘客没有佩戴安全带时。
» 未完全释放驻车制动杆。

问 踩下制动踏板时，为什么会有啸叫声?

答 可能需要更换制动片。请到广汽本田特约销售服务店检查车辆。